

INSTALLATION INSTRUCTIONS

P/N 340930

Pass & Seymour



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

To be installed by a certified electrician or other qualified person.

WARNING – To prevent severe shock or electrocution, always turn power off at the service panel before installing this unit, working on the circuit, or changing a lamp.

CAUTION

To reduce the risk of overheating and possible damage to other equipment:

- Do not install dimmer to control a receptacle, a motor-operated appliance, or a transformer-supplied appliance.
- Use only with compatible dimmable CFL or LED bulbs (compatible bulbs listed in table below).

The dimmer is to be used with dimmable CFL and dimmable LED bulbs which screw into conventional incandescent lamp sockets. Connect to 120VAC, 60 Hz power source only.

A 10W minimum load is required.

Use copper wire only.

Dimmer is compatible with the following bulbs: / El atenuador es compatible con las siguientes bombillas: / Le gradateur est compatible avec les ampoules suivantes :


CFL

Brand	Model	Bulb Description
Ecosmart	ES5CCDF052 [8TC05]	5W Candle
	ES5M814DIM2 [40114]	14W Spiral
	ES5M10123 [10123]	23W Spiral
	BPESL11R20/DIM/ESM (2R2014DIM)	11W R20 Flood
	ES5R315DIM50K (2R3015DIM)	15W R30 Flood
	ES5R315DIM35K (2R3015DIM)	15W R30 Flood
	ES5R214DIM50K (2R2014DIM)	14W R20 Flood
Feit	BPESL15T/DM	15W Spiral
	BPESL23T/DM	23W Spiral
Bright Effects	LBP13TC/DM	13W Spiral
GE	FLE15HT3/2/DV/SW	15W Spiral
	FLE26HT3/2/DV/SW	26W Spiral
	FLE26/2/DV/R40	26W R40 Flood
Philips	EL/A PAR38 DIM 20W	20W PAR38 Flood
	EL/A R30 DIM 16W	16W R30 Flood
	EL/A R40 DIM 20W	20W R40 Flood
	EL/mdT DIM 15W	15W Spiral
	EL/mdT DIM 20W	20W Spiral
TCP	2R2014DIM	14W Spiral R20
	2R3016DIM	16W Spiral R30
	2R4019DIM	19W Spiral R30
	8A08WH	8W A19
	8TC05F	5W Candle
	8T03CL	3W Candle
	40114	14W Spiral
	40123	23W Spiral
Sylvania	CF5EL/DECO/DIM	5W Candle
	CF14EL/TWIST/827/DIM	14W Spiral
	CF14EL/R20/DIM	14W R20
	CF15EL/BR30/DIM	15W R30 Flood
	CF19EL/BR40/DIM	19W R40 Flood
	CF24EL/TWIST/DIM	24W Spiral
Halco	CFL15/27/DIM	15W T4 Mini-Spiral
	CFL15/27/R30/DIM	15W R30 Flood
	CFL23/27/DIM	23W T3 Mini-Spiral
	CFL23/27/R40/DIM	23W R40 Flood

LED

Brand	Model	Bulb Description
Ecosmart	ECS 19 WW 120	8.6W A19
	ECS 25 WW 120	8W G25
	ECS 20 WW FL 120	8W PAR20
	ECS 30 WW FL 120	15W PAR30
	ECS 38 WW FL 120	18W PAR38
	(CREE) ECO-575L	10.5W Downlight
Philips	11E26PAR30S-E	3W Candle
	12EPAR30S-E1	3W Candle
	7E26PAR20-E	6W R20 Flood
	3E12B11-E	7W PAR20 Flood
	7E26A60	7W A19
	6E26R20	8W A19
	3E12BA11-E	11W PAR30S Flood
	8E26A60	12W PAR30S Flood
	17E26PAR38-E1	16W PAR38 Flood
	16E26PAR38-E	17W PAR38 Flood
Sylvania	LED8A/DIM/F/830	8W A19
	LED8/PAR20/DIM/830/NFL25	8W PAR20
	LED8/G25/DIM/F/830	8W G25
	LED15/PAR30LN/DIM/830/NFL25	15W PAR30
	LED18/PAR38/DIM/830/NFL25	18W PAR38
Halco	PAR16/6NW/FL/LED2	6W PAR16
	PAR20/8NW/NFL/LED2	8W PAR20
	PAR30/14WW/SP/LED2	14W PAR30
	PAR38/18WW/FL/LED	18W PAR38

**Color Change Procedure / Procedimiento de Cambio de Color /
Procédure de Changement de Couleur**

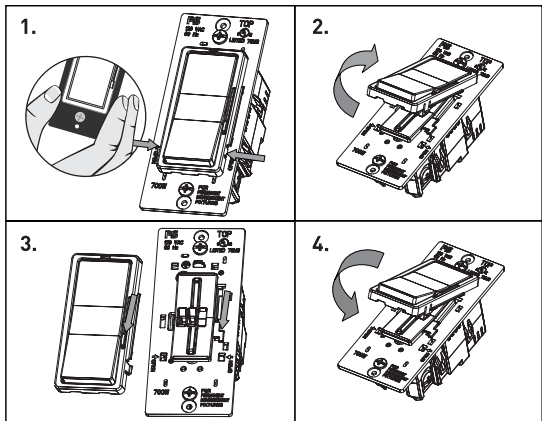

Directions

1. If a color change kit was provided, and a different color is desired, see the Color Change Procedure, if not proceed to step #2.
2. Disconnect power to circuit by removing fuse or turn circuit breakers OFF before installing.
3. Remove wall plate and switch mounting screws, pull existing switch from wall box.
4. Disconnect existing switch from circuit. For 3-way installations: Identify the "Common" wire (wire connected to the terminal marked common or odd colored terminal). For new installation identify wire connected to power source or to the load.
5. Connect dimmer as shown in the installation diagram using #12 or #14 AWG stranded or solid copper conductors. Strip wire using gauge on back of device.

INSTALLATION DIAGRAM FOR DIMMERS
DIAGRAMA DE INSTALACIÓN PARA ATENUADORES
SCHÉMA D'INSTALLATION DES GRADATEURS

Single Pole Installation / Instalación unipolar / Installation unipolaire

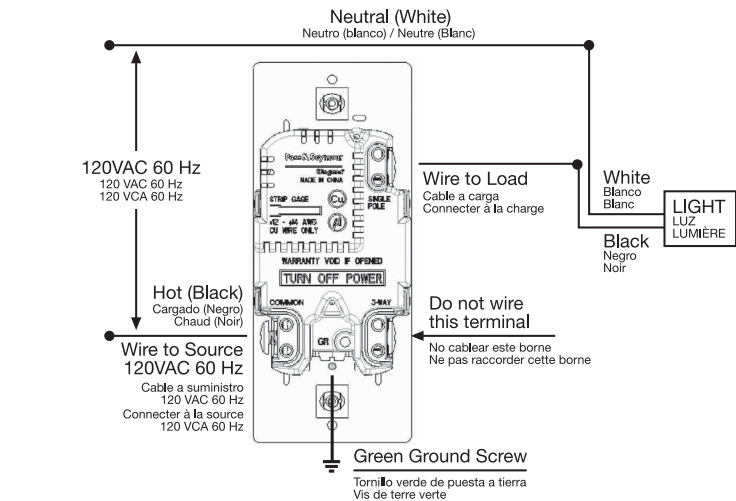


Figure 1 / Figura 1 / Figure 1

3-Way Installation / Instalación de 3 vías / Installation 3 voies


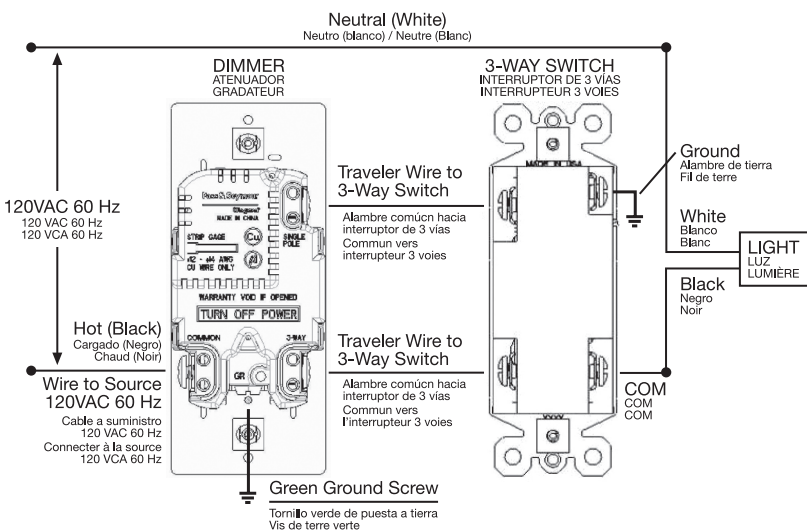


Figure 2 / Figura 2 / Figure 2

Screw Pressure Plate Back Wire / Cable trasero con tornillo y placa de presión /
Fil arrière avec vis et plaque de pression

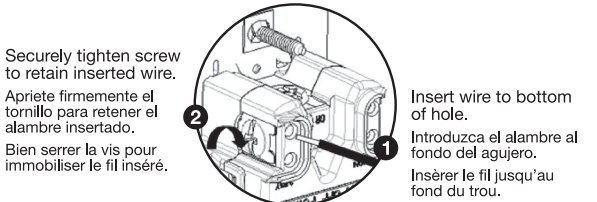

Termination takes #12 or #14 AWG stranded or solid copper conductors.
El borne recibe conductores de cobre trenzados o sólidos de calibre N° 12 - N° 14 AWG.
Utiliser des conducteurs en cuivre massifs ou torsadés de calibre 12 ou 14 AWG.

Figure 3 / Figura 3 / Figure 3


6. Install dimmer in wall box, with word "TOP" on the strap right side up, using mounting screws provided.
7. Attach wall plate and then restore power to circuit.
8. Dimmer may require adjustment to the low end setting to reliably start and/or remove flickering in bulbs. To adjust, DISCONNECT POWER FROM CIRCUIT, and remove the Wallplate. Use a small insulated, flat tipped screwdriver to adjust the trim pot wheel, which is accessible via the slot (marked "CALIBRATION") provided on the strap. Turn the wheel **downwards to increase** the minimum light intensity setting and turn the wheel **upwards to decrease** light intensity. Next, install the Wallplate, restore the power and test. Repeat above as necessary.

Note: Never adjust trim pot when circuit is live. To re-calibrate settings turn the trim pot wheel all the way up towards the “-” sign and incrementally progress to “+” sign until flickering is removed (refer to Step 8 above).

Note: This device should be installed after sheet rocking and painting are completed.

Note: It is normal for the dimmer to feel warm during operation. Use a separate neutral wire for each phase of a multiphase system containing a dimmer, and for high power single phase applications where flickering is present.

Any combination of dimmers and other devices may be ganged together.

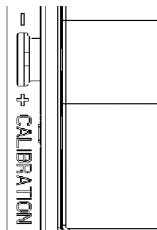

**Figure 4 / Figura 4 /
Figure 4**

IMPORTANT NOTES:

1. All dimmers can be damaged by improper wiring. Check for short circuits prior to installing the dimmer.
Procedure for short circuit check:
 - a. Disconnect power to circuit by removing fuse or turn circuit breakers OFF.
 - b. Install a switch instead of the dimmer. Turn the switch to the "ON" position.
 - c. Turn power ON. If the circuit breaker trips, a short is present. If the light fails to turn ON and OFF with the switch, the wiring may be incorrect.
 - d. Correct wiring, if necessary and retest.
 - e. Install the dimmer only after the light operates properly with the switch.

2. Protect from dirt and dust. The dimmer can be damaged from contaminates encountered during the construction process. If lighting is required prior to the construction process completion, then a switch should be temporarily installed in place of the dimmer. The dimmer should not be installed until the construction process is complete.

Any dimmer damage due to improper installation is not covered under warranty.

WARRANTIES

Lifetime Warranty. The device you have purchased is warranted under normal use against defects in workmanship and materials for as long as you own the device. If the device fails due to manufacturing defect during normal use, return the device for replacement to the store where purchased or send to:

Pass & Seymour/Legrand
50 Boyd Avenue
Syracuse, NY 13209

All requests for replacement must include a dated sales receipt (legible copies acceptable).

ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO A PERIOD OF TWO YEARS FROM THE DATE OF PURCHASE. YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AGAINST PASS & SEYMOUR LEGRAND UNDER ANY WARRANTY SHALL BE THE EQUIVALENT REPLACEMENT OF THE DEVICE.

IN NO EVENT SHALL ANY WARRANTY APPLY TO ANY DEFECT ARISING OUT OF ANY ALTERATION OF THE DEVICE, IMPROPER WIRING, IMPROPER INSTALLATION, MISUSE, ABNORMAL USE OR NEGLIGENCE. IN NO EVENT SHALL PASS & SEYMOUR LEGRAND BE LIABLE FOR LOST PROFITS, INDIRECT, SPECIAL, EXEMPLARY, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow limitations on how long implied warranties last and do not allow exclusion or limitation of incidental or consequential damages. Some of the above limitations or exclusions may not apply to every purchaser.

ATENUADORES HARMONY™ CFL/LED

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

P/N 340930

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Para ser instalado por un electricista certificado o persona competente.

ADVERTENCIA – Para evitar descargas eléctricas serias o electrocución, antes de instalar, trabajar en el circuito o cambiar una lámpara de este atenuador apague siempre el suministro eléctrico en el panel de servicio.

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento y posibles daños a otros equipos:

- No instale un atenuador para controlar un tomacorriente, un electrodoméstico que funciona con motor o un electrodoméstico con transformador.
- Utilícese solamente con bombillas CFL o LED atenuables (las bombillas compatibles están en la tabla).

El atenuador se debe utilizar con bombillas CFL y LED atenuables que se atornillan en portalámparas incandescentes convencionales. Conecte solamente a un suministro eléctrico de 120 VAC, 60 Hz.

Una carga mínima de 10W es requerida.

Utilice únicamente alambres de cobre.

Instrucciones de uso

1. Si se suministró un kit de cambio de color, y se desea un color diferente, vea el Procedimiento de Cambio de Color; de lo contrario, proceda al paso #2.
2. Desconecte el suministro eléctrico al circuito quitando el fusible o apagando los cortacircuitos (OFF) antes de instalar.
3. Retire la placa de pared y los tornillos de montaje del interruptor, retire el interruptor existente fuera de la caja de pared.
4. Desconecte del circuito el interruptor existente. Para instalaciones de 3 vías: Identifique el alambre “Común” (alambre conectado a la terminal marcado ‘common/común’ o al terminal de color distinto). Para instalación nueva, identifique el alambre conectado al suministro eléctrico o a la carga.
5. Conecte el atenuador según se muestra en el diagrama de instalación utilizando conductores de cobre sólidos o trenzados de calibre N°12 ó N°14 AWG. Quite el forro del alambre utilizando el calibre ubicado en la parte trasera del dispositivo.
6. Instale el atenuador en la caja de pared, con la palabra “TOP” impresa en la banda metálica dirigida hacia arriba, utilizando los tornillos de montaje suministrados.
7. Instale la placa de pared y luego restaure el suministro eléctrico al circuito.
8. Es posible que el atenuador requiera ajuste a baja intensidad para encender lámparas o eliminar fluctuaciones en las bombillas. Para ajustar, DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN DEL CIRCUITO y quite la placa de pared. Con un destornillador pequeño aislado de punta plana, ajuste la rueda del potenciómetro que es accesible a través de la ranura (marcada “CALIBRATION”) situada sobre la banda. Gire la rueda **hacia abajo para aumentar** la intensidad mínima de la luz y gire la rueda **hacia arriba para disminuir** la intensidad de la luz. Luego, instale la placa de pared, restaure el suministro eléctrico y realice una prueba. Repita lo anterior según sea necesario.

Nota: Nunca ajuste el potenciómetro cuando el circuito está energizado. Para volver a calibrar los ajustes, gire la rueda del potenciómetro de ajuste completamente hacia arriba hasta el signo “-” y aumentelo de manera progresiva hasta el signo “+” hasta que desaparezca la fluctuación (véase el Paso 8 anterior).

Nota: No instale este dispositivo hasta después de haber instalado y pintado la pared.

Nota: Es normal que el atenuador se sienta tibio durante la operación. Utilice un alambre neutro por separado para cada fase de un sistema multifase que contiene un atenuador, y para aplicaciones monofásicas de alta potencia donde existan fluctuaciones.

Se puede instalar en grupo cualquier combinación de atenuadores y otros dispositivos.

NOTAS IMPORTANTES:

1. Todos los atenuadores pueden dañarse a causa de un cableado incorrecto. Antes de instalar el atenuador, revise en busca de cortocircuitos.
Procedimiento de revisión para localizar cortocircuitos:
 - a. Desconecte el suministro eléctrico al circuito quitando el fusible o apagando los cortacircuitos (OFF).
 - b. Instale un interruptor en lugar del atenuador. Coloque el interruptor en la posición encendido (ON).
 - c. Encienda el suministro eléctrico. Si el cortacircuitos se dispara, existe un cortocircuito. Si la lámpara no se enciende y apaga con el interruptor, el cableado podría estar incorrecto.
 - d. Si es necesario, corrija el cableado, y pruebe nuevamente.
 - e. Instale el atenuador únicamente después de que la lámpara funciona apropiadamente con el interruptor.
2. Proteja contra la suciedad y el polvo. El atenuador puede dañarse por contaminantes producidos durante la construcción. Si se requiere iluminación antes de la terminación de la construcción, entonces deberá instalarse provisionalmente un interruptor en lugar del atenuador. El atenuador no debe instalarse antes de terminar la construcción.

Cualquier daño del atenuador causado por una instalación incorrecta no está amparado por la garantía.

GARANTÍAS

Garantía de por vida. El dispositivo que compró está garantizado bajo uso normal contra defectos de mano de obra y de materiales mientras usted posea el dispositivo. Si el dispositivo falla debido a un defecto de fabricación durante el uso normal, devuélvalo para su reemplazo a la tienda donde lo compró o envíelo a:

Pass & Seymour/Legrand
50 Boyd Avenue
Syracuse, NY 13209

Todas las solicitudes de reemplazo deben incluir un recibo de compra con fecha (se aceptan copias legibles).

CUALQUIER OTRA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER GARANTÍA DE APTITUD E IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, ESTÁ LIMITADA A UN PERÍODO DE DOS A—OS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. SU RECURSO ÚNICO Y EXCLUSIVO EN CONTRA DE PASS & SEYMOUR/LEGRAND BAJO CUALQUIER GARANTÍA SERÁ EL REEMPLAZO DEL DISPOSITIVO POR UNO EQUIVALENTE.

EN NINGÚN CASO SE APLICARÁ GARANTÍA ALGUNA A UN DEFECTO DERIVADO DE UNA ALTERACIÓN DEL DISPOSITIVO, CABLEADO INCORRECTO, INSTALACIÓN INCORRECTA, USO INADECUADO, USO ANORMAL O NEGLIGENCIA. PASS & SEYMOUR/LEGRAND NO SERÁ LEGALMENTE RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR LA PÉRDIDA DE INGRESOS, DA—OS Y PERJUICIOS INDIRECTOS, ESPECIALES, EJEMPLARES, INCIDENTALES O CONSECUENTES. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de las garantías implícitas y no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes. Algunas de las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no corresponder a todos los compradores.

GRADATEURS HARMONY™ CFL/LED

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

P/N 340930

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Doit être installé par un électricien certifié ou une autre personne qualifiée.

AVERTISSEMENT – Pour éviter tout choc électrique ou une électrocution, toujours couper l’électricité au niveau du panneau d’alimentation avant d’installer cette unité, de travailler sur le circuit électrique ou de changer une lampe.

ATTENTION

Pour réduire le risque de surchauffe ou d’endommagement d’autres pièces d’équipement :

- Ne pas installer un gradateur pour contrôler une prise électrique, ou un appareil ménager équipé d’un moteur ou alimenté par un transformateur.
- À n’utiliser qu’avec des ampoules CFL ou LED à luminosité variable compatibles (les ampoules compatibles sont énumérées au tableau).

Le gradateur doit être utilisé avec des ampoules CFL ou LED à luminosité variable qui se vissent dans des douilles d’ampoules à incandescence traditionnelles. Connecter à une source de 120 VCA, 60 Hz uniquement.

Une charge minimale de 10W est requise.

N’utiliser que des fils en cuivre.

Instructions

1. S’il est nécessaire de changer de couleur et qu’un ensemble de changement de couleur est disponible, se reporter à la Procédure de changement de couleur; sinon, passer à l’étape n° 2.
2. Couper l’alimentation du circuit en retirant le fusible ou en ouvrant les disjoncteurs (ARRÊT/OFF) avant de commencer l’installation.
3. Retirer les vis de fixation de la plaque murale et de l’interrupteur, puis retirer l’interrupteur de la boîte murale.
4. Déconnecter l’interrupteur existant du circuit. Installation 3 voies : Identifier le fil commun (le fil connecté à la borne marquée « Common / Commun » ou de couleur particulière). Pour les nouvelles installations, identifier le fil connecté à la source de courant ou à la charge.
5. Connecter le gradateur comme illustré sur le schéma de câblage en utilisant des conducteurs en cuivre massifs ou torsadés de calibre 12 ou 14 AWG. Dénuder les fils en utilisant le gabarit reproduit au dos de l’unité.
6. Installer le gradateur dans la boîte murale, avec le mot « TOP » en haut, en utilisant les vis fournies.
7. Installer la plaque murale, puis remettre le circuit sous tension.

8. Le gradateur peut avoir à être réglé aux faibles intensités pour que certaines lampes s’allument correctement et/ou ne clignotent pas. Pour cela, COUPER L’ALIMENTATION DU CIRCUIT et retirer la plaque murale. Utiliser un petit tournevis plat isolé pour régler le potentiomètre qui est accessible à travers la fente (« CALIBRATION ») située sur la bande. Tourner la mollette **vers le bas pour augmenter** le réglage de l’intensité lumineuse minimale et tourner la mollette **vers le haut pour réduire** l’intensité lumineuse. Ensuite, remonter la plaque murale, remettre sous tension et tester. Répéter les étapes ci-dessus au besoin.

Remarque : ne jamais régler le potentiomètre si le circuit est sous tension. Pour recalibrer le gradateur, tourner la mollette du potentiomètre complètement vers le signe « - » puis la tourner progressivement vers le signe « + » jusqu’à ce que le clignotement ait disparu (voir l’Étape 8 ci-dessus).

Remarque : N’installer ce dispositif qu’une fois le mur terminé et peint.

Remarque : Il est normal que le gradateur soit tiède au toucher en cours de fonctionnement. Utiliser un neutre séparé pour chaque phase d’un système multiphasé contenant un gradateur, et pour les applications monophasées à forte puissance lorsqu’il existe un scintillement.

N’importe quelle combinaison de gradateurs et d’autres dispositifs peuvent être installés ensemble.

REMARQUES IMPORTANTES :

1. Tous les gradateurs peuvent être endommagés par un câblage incorrect. Vérifier qu’il n’y a pas de court-circuit avant d’installer le régulateur.
Comment vérifier l’absence de court-circuit :
 - a. Couper l’alimentation du circuit en retirant le fusible ou en ouvrant les disjoncteurs (ARRÊT / OFF).
 - b. Installer un interrupteur à la place du gradateur. Mettre l’interrupteur en position fermée (MARCHE / ON).
 - c. Rétablir l’alimentation électrique. Si le disjoncteur saute, c’est qu’il existe un court-circuit. Si la lumière ne s’allume ou ne s’éteint pas correctement, le câblage peut être incorrect.
 - d. Rectifier le câblage si besoin est, et retester le circuit.
 - e. Installer le gradateur uniquement si la lumière fonctionne correctement avec l’interrupteur.
2. Protéger le dispositif de la saleté et de la poussière. Le gradateur peut être endommagé par des débris laissés au cours de la construction. S’il est nécessaire d’avoir une source d’éclairage avant la fin de la construction, installer provisoirement un interrupteur à la place du gradateur. Le gradateur ne doit pas être installé avant la fin de la construction.

Aucun gradateur endommagé par une installation incorrecte n’est couvert par la garantie.

GARANTIES

Garantie à vie. Tant que vous en serez propriétaire et moyennant un usage normal, l’appareil que vous avez acheté est garanti contre tout défaut de fabrication et de matériaux. Si l’appareil ne fonctionne plus en raison d’un défaut de fabrication alors qu’il en a été fait un usage normal, adressez-vous au magasin où vous l’avez acheté pour le faire remplacer, ou expédiez-le à :

Pass & Seymour/Legrand
50 Boyd Avenue
Syracuse, NY 13209

Toutes les demandes de remplacement doivent s’accompagner du reçu de caisse daté (les copies lisibles sont acceptées).

TOUTES LES AUTRES GARANTIES, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER TOUTEFOIS, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE PÉRIODE DE DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE D’ACHAT. VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS CONTRE PASS & SEYMOUR/LEGRAND EN VERTU DE L’UNE OU L’AUTRE DES GARANTIES EST D’OBTENIR LE REMPLACEMENT ÉQUIVALENT DE L’APPAREIL.

AUCUNE GARANTIE NE PEUT S’APPLIQUER EN AUCUN CAS CONTRE UN DÉFAUT DÙ À UNE MODIFICATION DE L’APPAREIL, À UN CÂBLAGE INCORRECT, À UNE MAUVAISE INSTALLATION, À UN MAUVAIS USAGE, À UN USAGE ANORMAL OU À DE LA NÉGLIGENCE. PASS & SEYMOUR/LEGRAND NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE PERTE DE PROFITS, DE DOMMAGES INDIRECTS, DE DOMMAGES-INTÉRÊTS EXEMPLAIRES OU PARTICULIERS, DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU DE DOMMAGES CONSÉCUTIFS. Certains états et provinces n’autorisent pas la limitation de la durée des garanties implicites et n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects. Certaines limitations ou exclusions énumérées peuvent ne pas s’appliquer à tous les acheteurs.

Pass & Seymour



P.O. Box 4822, Syracuse, NY 13221-4822
(800-223-4185)
www.legrand.us

P/N 340930