No: 080579 – 05/25 rev. 4

Wattstopper® PLUS

Luminaire Integrated Light and Presence Sensor and DALI Coupler

Luminaire Détecteur de lumière et de présence intégré et coupleur DALI

Luminaria Integrada Sensor de Luz y Presencia y Acoplador DALI

Leuchtenintegrierter Licht- und Präsenzsensor und DALI-Koppler

Installation Instructions • Instructions d'Installation • Instrucciones de Instalación Installationsanleitung

Catalog Numbers • Les Numéros de Catalogue • Los Números de Catálogo • Katalognummer:
HF-LS-LI (Sensor), DALI COUPLER HF G2 (Coupler)

Country of Origin: Made in Hungary • Pays d'origine: Fabriqué en Hongrie • País de origen: Hecho en Hungría • Herkunftsland: Hergestellt in Ungarn

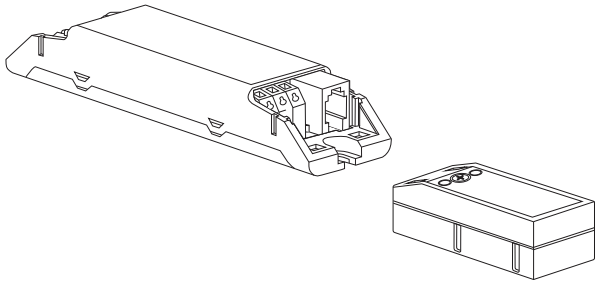

SPECIFICATIONS

Coupler Voltage ..... 0.35 W @230V, 50/60 Hz
Current Consumption (Coupler) .....2 mA – DALI
Light Sensor Operating Range..... 20 to 800 lux (approximately)
Operating Temperature ..... -4° to 122°F (-20° to 50°C)
Certifications .....CE, UKCA
Environmental Suitability IP20

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.

DESCRIPTION

The DALI HF LS LI is a High-Frequency Light Sensing Luminaire Integrated Sensor. It integrates with the DALI COUPLER HF G2 to incorporate light and presence sensing control of your DALI luminaire into the Wattstopper PLUS System.

PRODUCT SAFETY

When using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Do not mount near gas or electric heaters or let power supply cords touch hot surfaces.
- Equipment should be mounted in locations and at heights where it will not readily be subjected to tampering by unauthorized personnel.
- The use of accessory equipment is not recommended by Legrand as it may cause an unsafe condition.
- All DALI channels are internally connected together to the control unit. Make sure to consider this when installing.
- Do not use this equipment for other than the intended use.

WIRED SYSTEM OVERVIEW

Wattstopper PLUS enables you to control DALI devices. With any Wattstopper PLUS wired design, you get a reliable, lighting control system that can be installed quickly and easily.

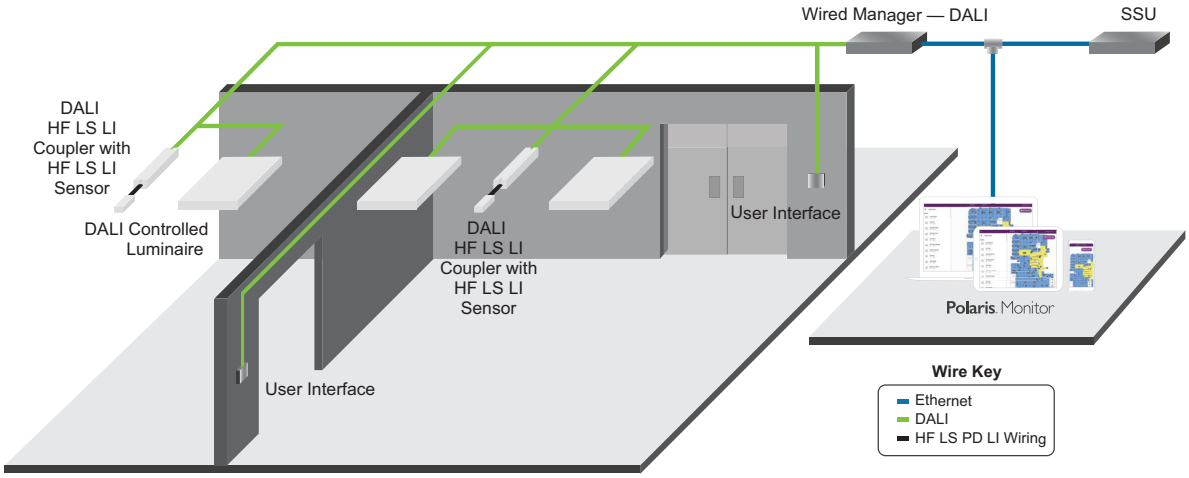

MOUNTING AND WIRING

Luminaire Integration

WARNING: TURN THE POWER OFF AT THE CIRCUIT BREAKER BEFORE WIRING.

The DALI HF LS LI Coupler is intended for luminaire integration which enables the luminaire to be controlled via DALI. The Sensor is designed specifically for luminaire integration and requires direct connection to the DALI HF LS LI Coupler. Secure the DALI HF LS LI Coupler and the HF LS LI Sensor to the luminaire using screws (not included). Make sure they are mounted close enough so the included sensor cable can be connected. Install the DALI HF LS LI in dry, indoor locations **only**. Recommended input voltage is 220 to 240 V, 50/60 Hz. Maximum of 300 m (984 ft) total wire length for DALI and third-party sensor interface.

NOTE: Once the DALI HF LS LI Coupler is connected to power, press the SELECT button to switch on the LED Indicator. Another short press to the SELECT button will switch off the LED Indicator, otherwise the LED Indicator will switch off after 30 seconds.

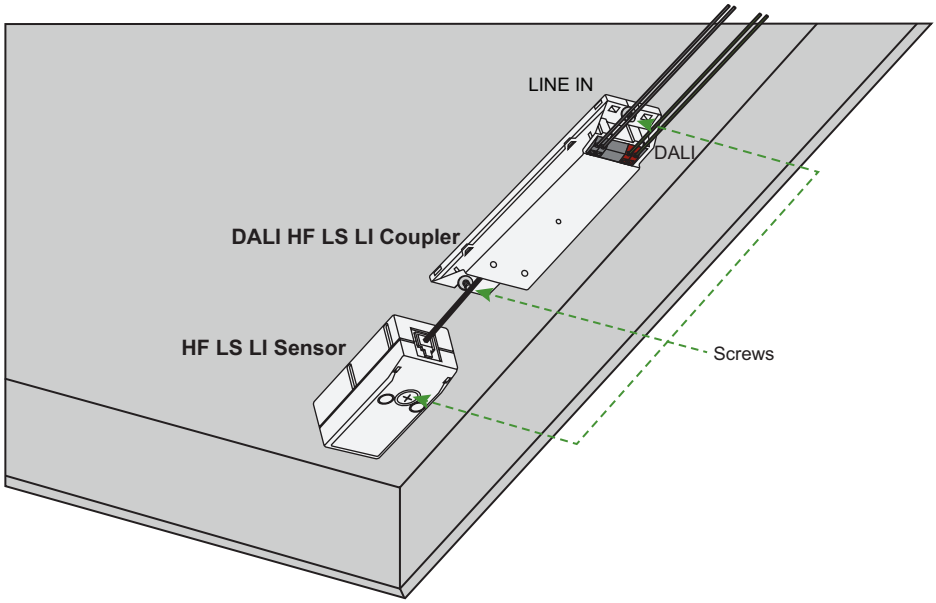

Independent Ceiling Integration

Independent Ceiling Integration is possible with installation of the ECO CI KIT (ordered separately), a strain relief housing kit. The DALI HF LS LI Coupler requires the installation of an ECO CI KIT to ensure protection from electrical contact.

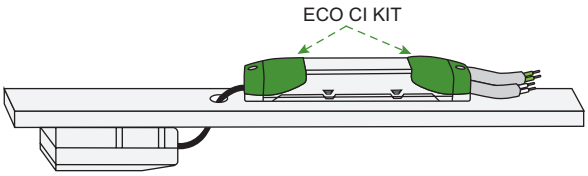

Remove cable guards from the ECO CI KIT base and place the ECO CI KIT base onto the DALI HF LS LI Coupler ports. Push the center of the cable guard down and bend, enabling the cable guard to wrap around the cable.

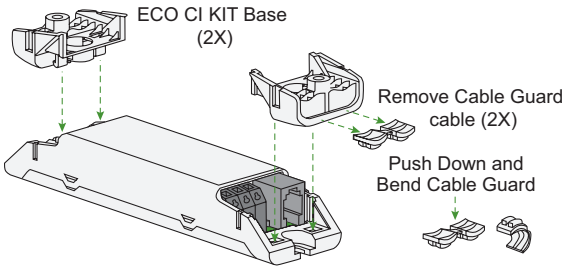

Install the cable guards on the LINE IN, DALI, and SENSOR cables then connect the wires into the DALI HF LS LI Coupler ports. Place the ECO CI KIT covers onto the DALI HF LS LI Coupler and tighten the screws. Connect the HF LS LI Sensor via the 4-pol RJ10 socket (4P4C) marked as 'Sensor' on the housing top. Only one HF LS LI Sensor should be connected to the DALI HF LS LI Coupler.

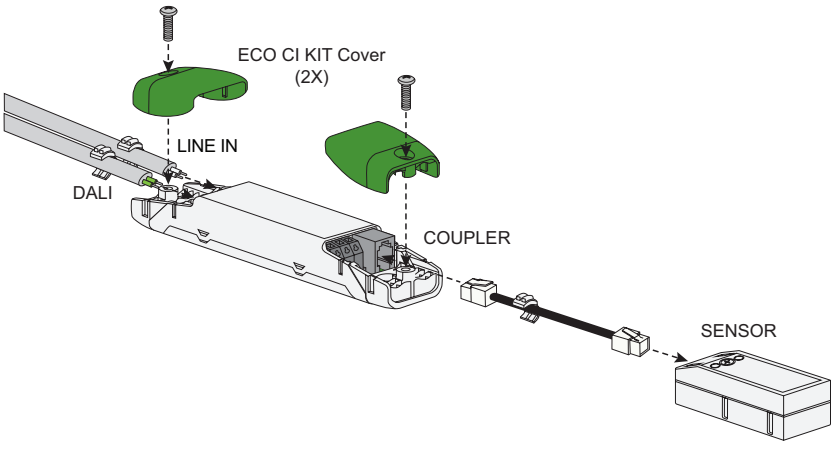

FEATURES

Coupler

The DALI HF LS LI Coupler features a SELECT Button and LED Indicator. The SELECT Button enables you to identify a device and reset to factory default settings. The LED Indicator displays green or red lights.

DALI HF LS LI Coupler LED Indicator Lights

- **Green LED Indicator Flashes:** Indicates motion detection.
- **Red LED Indicator:** Indicates a user has entered proprietary mode.

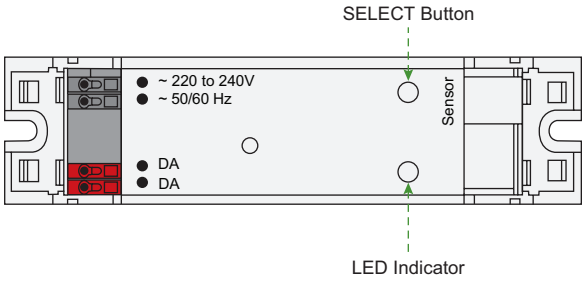

Sensor

The HF LS LI Sensor features a Light Sensor and an LED Indicator that displays green or red light.

HF LS LI Sensor LED Indicator Lights

- **Green LED Indicator Flashes:** Motion is detected.
- **Green LED Indicator Illuminates Continuously:** Motion detection is temporarily deactivated.
- **Red LED Indicator Flashes 3 Times:** IR Signal of remote control has been received.
- **Red LED Indicator Flashes 1 Time:** Vibration has been detected.
- **Red LED Indicator Illuminates Continuously:** 100h burn-in is active.

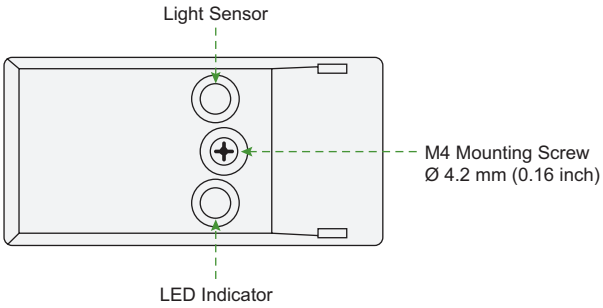

RESETTING TO FACTORY DEFAULTS

With the power connected to the DALI HF LS LI, press and hold the SELECT Button for about 10 seconds until the LED Indicator blinks red for 4 seconds. The DALI HF LS LI is then reset to the factory default settings.

NOTE: Resetting to factory default settings will delete the DALI short address and require the device to be re-commissioned.

SENSOR DETECTION RANGE

	Presence	Motion
Mounting Height (H)	8 m (26.2 ft)	13 m (43 ft)
Detection Range	15 m (49.2 ft)	25 m (82 ft)
Coverage Area	35˚ x 80˚	35˚ x 80˚

Coverage Area

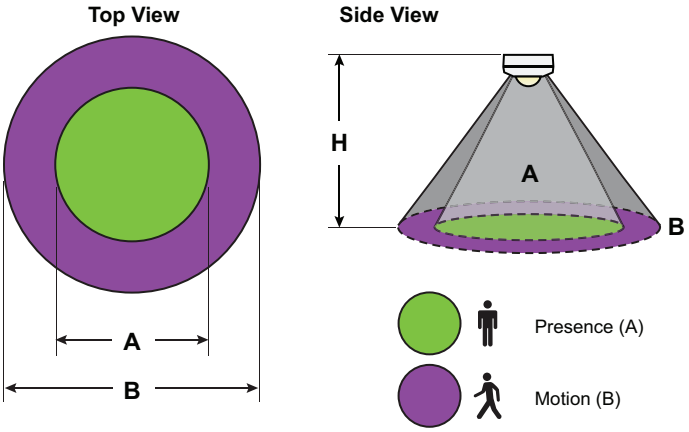

INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS

DESCRIPTION

Le DALI HF LS LI est un détecteur et coupleur intégré de luminaire à détection de lumière haute fréquence conçu pour incorporer le contrôle de détection de lumière et de présence de votre luminaire DALI dans le système de contrôle d'éclairage Wattstopper PLUS.

SÉCURITÉ DES PRODUITS

Lors de l'utilisation d'équipements électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes:

- Ne pas monter près de radiateurs à gaz ou électriques ou laisser les cordons d'alimentation toucher des surfaces chaudes.
- L'équipement doit être monté à des emplacements et à des hauteurs où il ne sera pas facilement soumis à des manipulations par du personnel non autorisé.
- L'utilisation d'équipements accessoires n'est pas recommandée par Legrand car cela peut entraîner une situation dangereuse.
- Tous les canaux DALI sont connectés en interne ensemble à l'unité de commande. Assurez-vous d'en tenir compte lors de l'installation.
- N'utilisez pas cet équipement à d'autres fins que l'usage prévu.

CARACTÉRISTIQUES

Tension du coupleur.....0.35 W @ 230V, 50/60 Hz
Consommation actuelle (Coupleur)..... 2 mA – DALI
Plage de fonctionnement du détecteur de lumière
.....20 à 800 lux (environ)
Température de fonctionnement ..... -20° à 50°C (-4° à 122°F)
Certifications.....CE, UKCA
Adéquation environnementale IP20

Ce produit porte le symbole du tri sélectif Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démonté afin de minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur a le choix de confier son produit à un organisme de recyclage compétent ou au revendeur lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.

APERÇU DU SYSTÈME CÂBLÉ

Wattstopper PLUS vous permet de contrôler les appareils DALI. Avec n'importe quelle conception câblée Wattstopper PLUS, vous obtenez un système de contrôle d'éclairage fiable qui peut être installé rapidement et facilement.

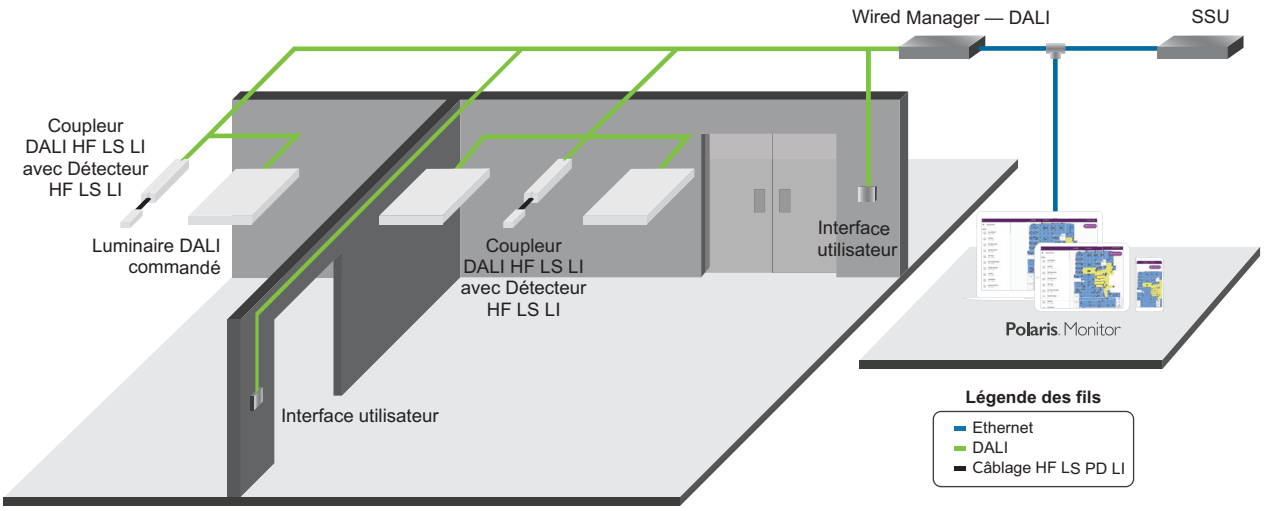

MONTAGE ET CÂBLAGE

Intégration des Luminaires

AVERTISSEMENT : COUPER LE COURANT AU DISJONCTEUR PRINCIPAL AVANT D'INSTALLER LE CÂBLAGE.

Le coupleur DALI HF LS LI est destiné à l'intégration de luminaires qui permet de contrôler le luminaire via DALI. Le détecteur est conçu spécifiquement pour l'intégration de luminaires et nécessite une connexion directe au coupleur DALI HF LS LI. Fixez le coupleur DALI HF LS LI et le détecteur HF LS LI au luminaire à l'aide de vis (non fournies). Assurez-vous qu'ils sont montés suffisamment près pour que le câble du détecteur inclus puisse être connecté. Installez le DALI HF LS LI **uniquement** dans des endroits secs et intérieurs. La tension d'entrée recommandée est de 220 à 240 V, 50/60 Hz. Longueur de câble totale maximale de 300 m (984 ft) pour l'interface DALI et de détecteur tiers.

REMARQUE: Une fois le coupleur DALI HF LS LI connecté à l'alimentation, appuyez sur le bouton SELECT pour allumer l'indicateur LED. Une autre courte pression sur le bouton SELECT éteindra l'indicateur LED, sinon l'indicateur LED s'éteindra après 30 secondes.

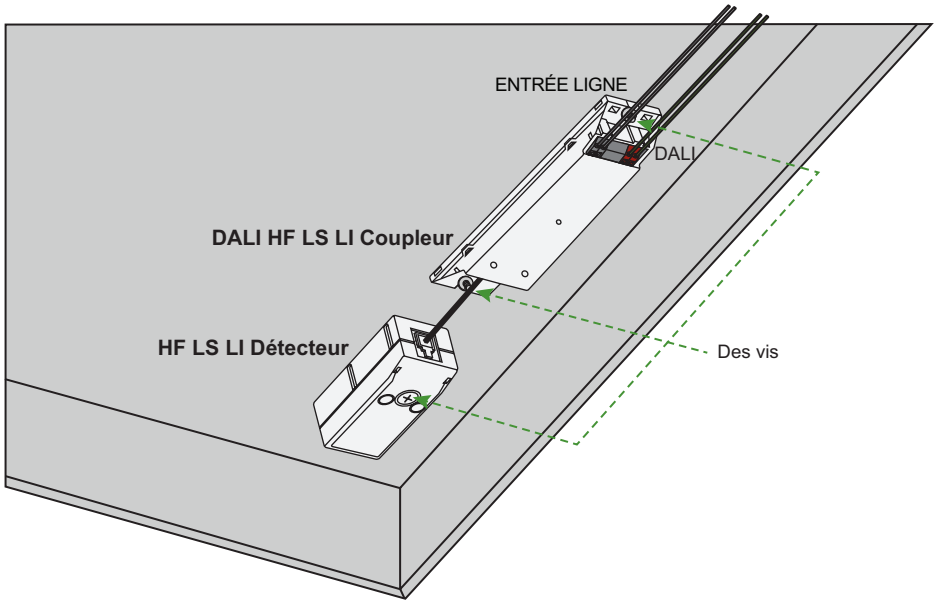

Intégration au Plafond Indépendante

L'intégration indépendante au plafond est possible avec l'installation du KIT ECO CI (commandé séparément), un kit de boîtier de décharge de traction. Le coupleur DALI HF LS LI nécessite l'installation d'un ECO CI KIT pour assurer la protection contre les contacts électriques.

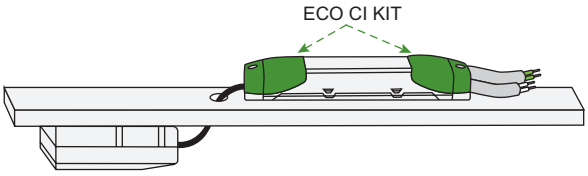

Retirez les protège-câbles des bases ECO CI KIT et placez les bases ECO CI KIT sur le coupleur DALI HF LS LI. Poussez le centre du protège-câble vers le bas et pliez-le pour permettre au protège-câble de s'enrouler autour du câble.

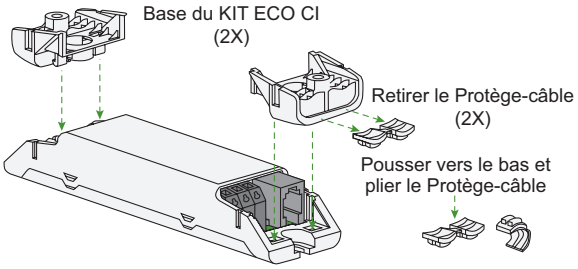

Installez les protège-câbles sur les câbles LINE IN, DALI et SENSOR, puis connectez les fils dans le DALI HF LS LI Ports de coupleur. Placez les couvercles ECO CI KIT sur le coupleur DALI HF LS LI et serrez les vis. Connectez le HF LS LI Détecteur via la prise RJ10 à 4 pôles (4P4C) marquée comme 'Détecteur' sur le dessus du boîtier. Un seul HF LS LI Le détecteur doit être connecté au coupleur DALI HF LS LI.

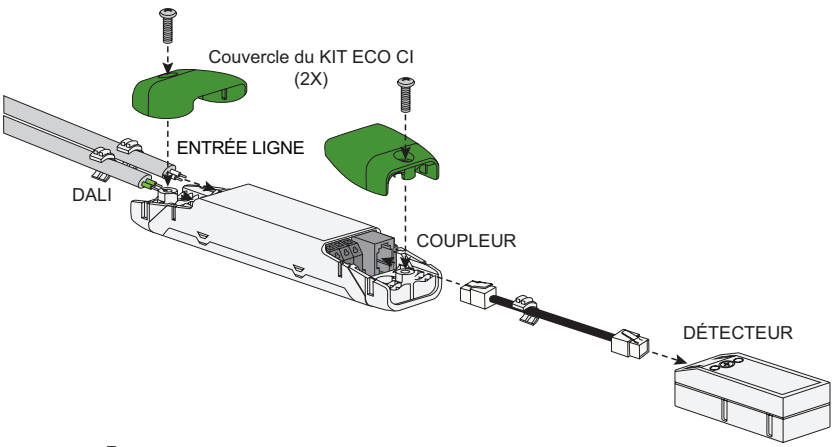

CARACTÉRISTIQUES

Coupleur

Le coupleur DALI HF LS LI dispose d'un bouton SELECT et d'un indicateur LED. Le bouton SELECT vous permet d'identifier un appareil et de réinitialiser les paramètres d'usine par défaut. L'indicateur LED affiche des lumières vertes ou rouges.

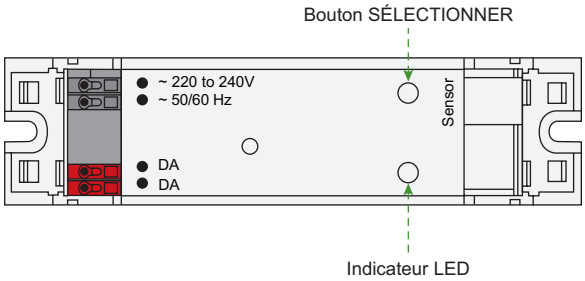

Voyants LED du coupleur DALI HF LS LI

- **Le Voyant LED Vert Clignote:** Indique la détection de mouvement.
- **Indicateur LED Rouge:** Indique qu'un utilisateur est entré en mode propriétaire.

Détecteur

Le détecteur HF LS LI comprend un détecteur de lumière et un indicateur LED qui affiche une lumière verte ou rouge.

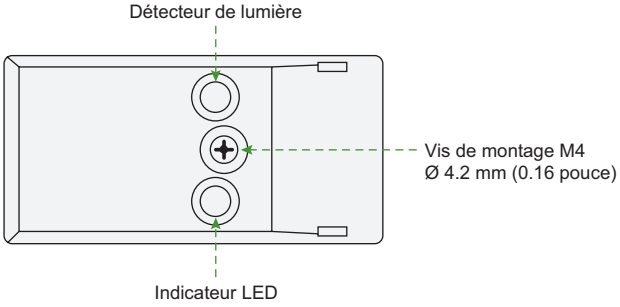

Voyants LED du détecteur HF LS LI

- **Le voyant LED vert clignote :** un mouvement est détecté.
- **Le voyant LED vert s'allume en continu :** la détection de mouvement est temporairement désactivée.
- **Le voyant LED rouge clignote 3 fois :** le signal IR de la télécommande a été reçu.
- **Le voyant LED rouge clignote 1 fois :** une vibration a été détectée.
- **Le voyant LED rouge s'allume en continu :** le rodage de 100 h est actif.

RÉINITIALISATION AUX PARAMÈTRES D'USINE

Avec l'alimentation connectée au DALI HF LS LI, appuyez sur le bouton SELECT et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote en rouge pendant 4 secondes. Le DALI HF LS LI est alors réinitialisé aux paramètres d'usine par défaut.

REMARQUE: La réinitialisation aux paramètres d'usine par défaut supprimera l'adresse courte DALI et nécessitera que l'appareil soit remis en service.

PLAGE DE DÉTECTION DU DÉTECTEUR

	Présence	Mouvement
Hauteur de Montage	8 m (26.2 pieds)	13 m (43 pieds)
Portée de Détection	15 m (49.2 pieds)	25 m (82 pieds)
Zone de Couverture	35˚ x 80˚	35˚ x 80˚

Zone de Couverture

Vue de Dessus

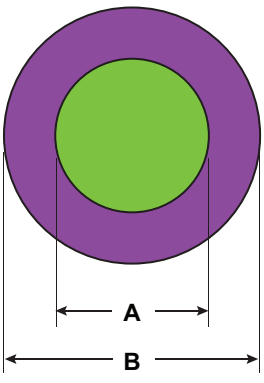

Vue de Côté

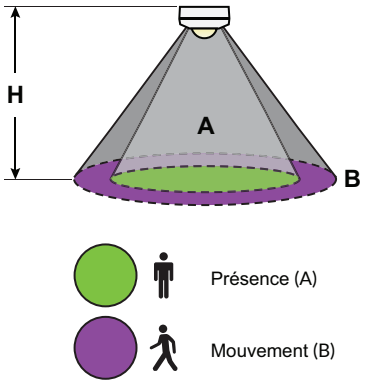

INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN

El DALI HF LS LI es un sensor y acoplador integrado de luminaria de detección de luz de alta frecuencia diseñado para incorporar control de detección de luz y presencia de su luminaria DALI en el sistema de control de iluminación Wattstopper PLUS.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Al usar equipo eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- No lo monte cerca de calentadores de gas o eléctricos ni permita que los cables de alimentación toquen superficies calientes.
- El equipo debe montarse en lugares y en alturas donde no pueda ser fácilmente manipulado por personal no autorizado.
- Legrand no recomienda el uso de equipos accesorios, ya que puede causar una condición peligrosa.
- Todos los canales DALI están conectados internamente juntos a la unidad de control. Asegúrese de tener esto en cuenta al instalar.
- No utilice este equipo para otro uso que no sea el indicado.

ESPECIFICACIONES

Voltaje del acoplador ..... 0.35 W @230V, 50/60 Hz
Consumo de corriente (acoplador).....2 mA – DALI
Rango de funcionamiento del sensor de luz .....
..... 20 a 800 lux (aproximadamente)
Temperatura de funcionamiento..... -20° a 50°C (-4° a 122°F)
Certificaciones.....CE, UKCA
Idoneidad ambiental..... IP20

Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe manipularse de acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE para poder ser reciclado o desmantelado para minimizar su impacto en el medio ambiente. El usuario tiene la opción de entregar su producto a una organización de reciclaje competente o al minorista cuando compra un equipo eléctrico o electrónico nuevo.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA CABLEADO

Wattstopper PLUS le permite controlar dispositivos DALI. Con cualquier diseño cableado de Wattstopper PLUS, obtiene un sistema de control de iluminación fiable que se puede instalar rápida y fácilmente.

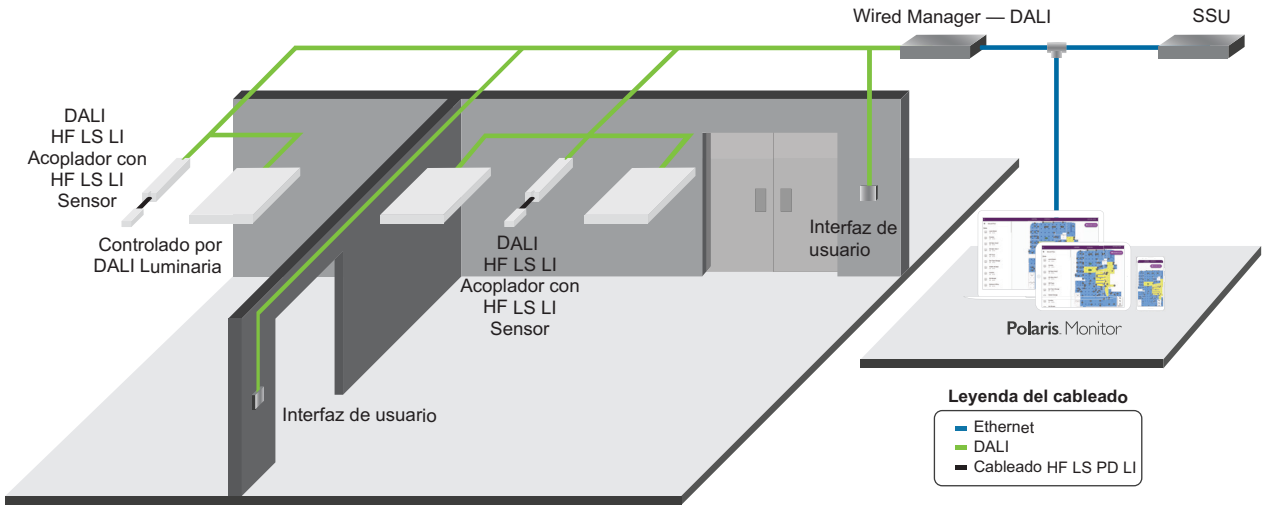

MONTAJE Y CABLEADO

Integración de Luminarias

ADVERTENCIA: DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN EN EL DISYUNTOR ANTES DEL CABLEADO.

El acoplador DALI HF LS LI está diseñado para la integración de luminarias que permite controlar la luminaria a través de DALI. El sensor está diseñado específicamente para la integración de luminarias y requiere conexión directa al acoplador DALI HF LS LI. Asegure el acoplador DALI HF LS LI y el sensor HF LS LI a la luminaria con tornillos (no incluidos). Asegúrese de que estén montados lo suficientemente cerca para poder conectar el cable del sensor incluido. Instale el DALI HF LS LI **únicamente** en lugares interiores y secos. El voltaje de entrada recomendado es de 220 a 240 V, 50/60 Hz. Máximo de 300 m (984 ft) de longitud total del cable para DALI y la interfaz de sensor de terceros.

NOTA: Una vez que el acoplador DALI HF LS LI esté conectado a la alimentación, presione el botón SELECCIONAR para encender el indicador LED. Otra pulsación corta en el botón SELECCIONAR apagará el indicador LED; de lo contrario, el indicador LED se apagará después de 30 segundos

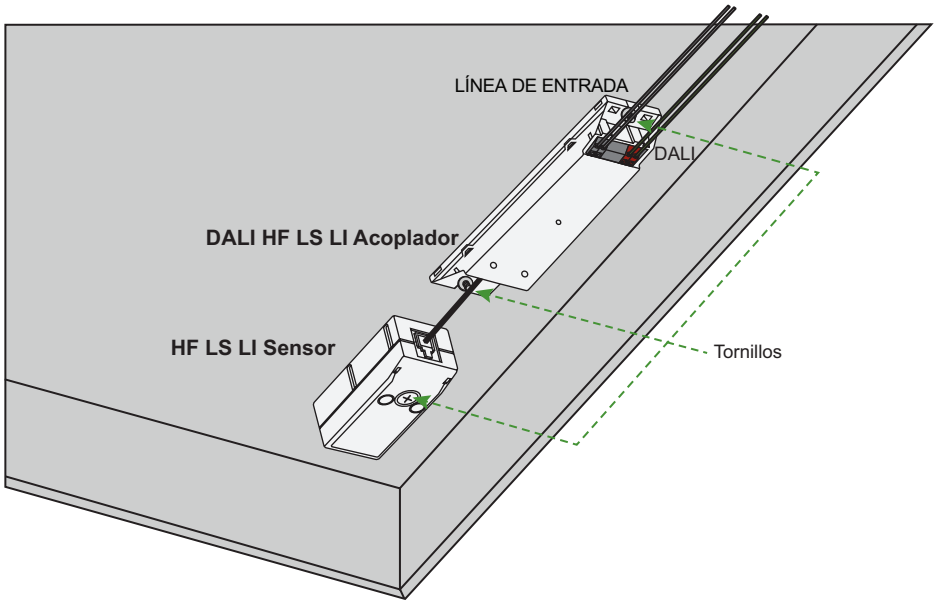

Intégration au Plafond Indépendante

L'intégration indépendante au plafond est possible avec l'installation du KIT ECO CI (commandé séparément), un kit de boîtier de décharge de traction. Le DALI HF LS LI nécessite l'installation d'un ECO CI KIT pour assurer la protection contre contacts électriques.

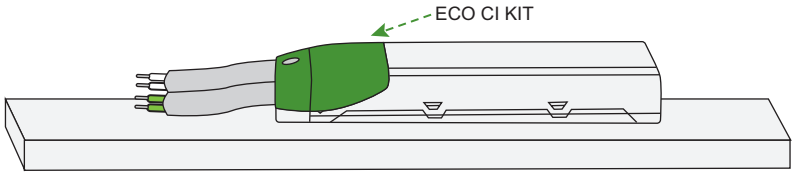

Retire los protectores de cables de las bases del KIT ECO CI y coloque las bases del KIT ECO CI en el acoplador DALI HF LS LI. Empuje el centro del protector del cable hacia abajo y dóblelo, permitiendo que el protector del cable se enrolle alrededor del cable.

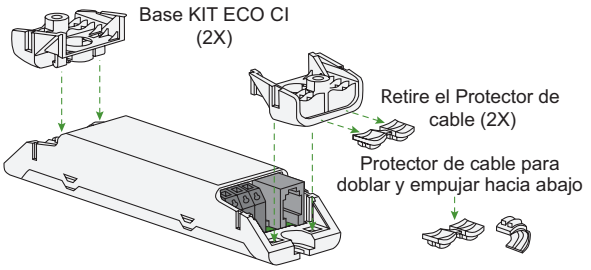

Instale los protectores de cable en los cables LINE IN, DALI y SENSOR y luego conecte los cables en el DALI HF LS LI Puertos de acoplamiento. Coloque las cubiertas del KIT ECO CI en el acoplador DALI HF LS LI y apriete los tornillos. Conecta el Sensor HF LS LI a través del enchufe RJ10 de 4 polos (4P4C) marcado como 'Sensor' en la parte superior de la carcasa. Solo un HF LS LI El sensor debe conectarse al acoplador DALI HF LS LI.

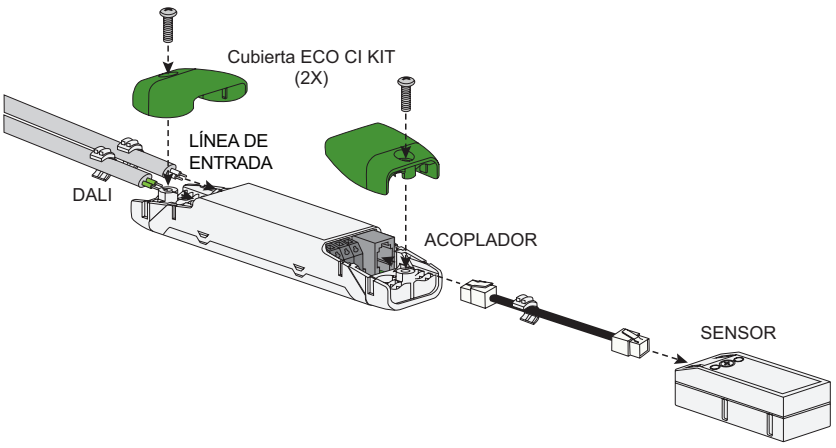

CARACTERÍSTICAS

Acoplador

El acoplador DALI HF LS LI cuenta con un botón SELECT y un indicador LED. El botón SELECCIONAR le permite identificar un dispositivo y restablecer la configuración predeterminada de fábrica. El indicador LED muestra luces verdes o rojas.

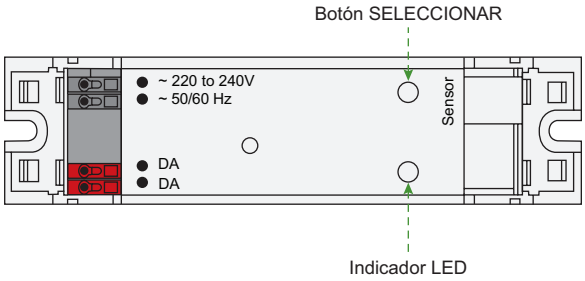

Luces indicadoras LED del acoplador DALI HF LS LI

- **El Indicador LED Verde Parpadea:** Indica detección de movimiento.
- **Indicador LED Rojo:** Indica que un usuario ha ingresado al modo propietario.

Sensor

El sensor HF LS LI cuenta con un sensor de luz y un indicador LED que muestra una luz verde o roja.

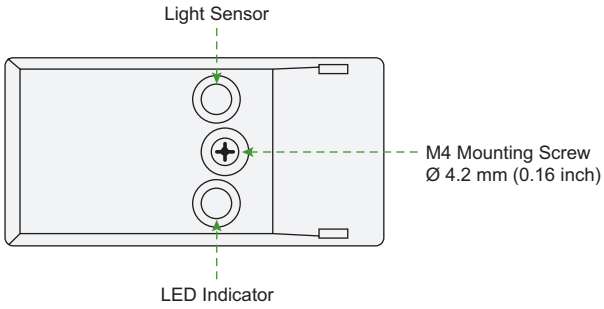

Luces indicadoras LED del sensor HF LS LI

- **El indicador LED verde parpadea:** se detecta movimiento.
- **El indicador LED verde se ilumina continuamente:** la detección de movimiento se desactiva temporalmente.
- **El indicador LED rojo parpadea 3 veces:** se ha recibido la señal IR del control remoto.
- **El indicador LED rojo parpadea 1 vez:** se ha detectado vibración.
- **El indicador LED rojo se ilumina de forma continua:** el período de prueba de 100 horas está activo.

RESTABLECER LOS VALORES PREDETERMINADOS DE FÁBRICA

Con la alimentación conectada al DALI HF LS LI, mantenga presionado el botón SELECCIONAR durante unos 10 segundos hasta que el indicador LED parpadee en rojo durante 4 segundos. A continuación, el DALI HF LS LI se restablece a la configuración predeterminada de fábrica.

NOTA: Restablecer la configuración predeterminada de fábrica eliminará la dirección corta de DALI y requerirá que el dispositivo sea re-comisionado.

RANGO DE DETECCIÓN DEL SENSOR

	Presencia	Movimiento
Altura de Montaje	8 m (26.2 pies)	13 m (43 pies)
Rango de Detección	15 m (49.2 pies)	25 m (82 pies)
Área de Cobertura	35˚ x 80˚	35˚ x 80˚

Área de Cobertura

Vista Superior

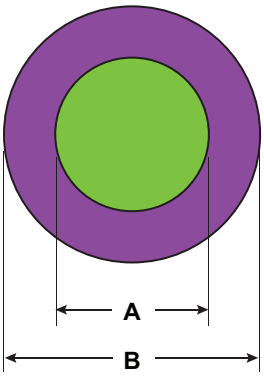

Vista Lateral

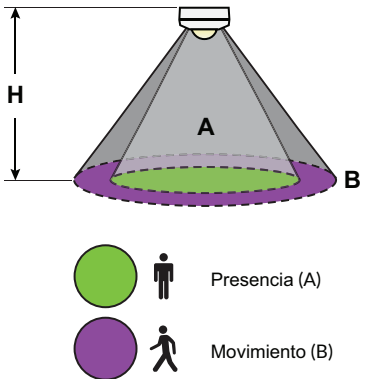

DEUTSCHE ANLEITUNG

BESCHREIBUNG

Der DALI HF LS LI ist ein integrierter Lichtsensor und Koppler für Hochfrequenz-Lichtsensoren, der zur Integration von Licht- und Anwesenheitserkennungssteuerung entwickelt wurde Ihre DALI-Leuchte in das Wattstopper PLUS Systeem.

PRODUKTSICHERHEIT

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, einschließlich der folgenden:

- Montieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gas- oder Elektroheizungen und lassen Sie die Netzkabel keine heißen Oberflächen berühren.
- Die Ausrüstung sollte an Orten und in Höhen montiert werden, an denen sie nicht leicht von unbefugtem Personal manipuliert werden können.
- Die Verwendung von Zubehörgeräten wird von Legrand nicht empfohlen, da dies zu einem unsicheren Zustand führen kann.
- Alle DALI-Kanäle sind intern verbunden zusammen mit dem Steuergerät. Berücksichtigen Sie dies unbedingt bei der Installation.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere als die bestimmungsgemäße Verwendung.

TECHNISCHE DATEN

Kopplerspannung	0.35 W @230V, 50/60 Hz
Aktueller Verbrauch (Koppler)	2 mA – DALI
Betriebsbereich des Lichtsensors	20 bis 800 Lux (ungefähr)
Betriebstemperatur	-20° bis 50°C (-4° bis 122°F)
Zertifizierungen	CE, UKCA
Umweltverträglichkeit	IP20

Dieses Produkt trägt das Symbol der selektiven Sortierung für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU gehandhabt werden muss, um recycelt oder demontiert zu werden und seine Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten. Beim Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts hat der Nutzer die Wahl, sein Produkt einer kompetenten Recyclingorganisation oder dem Händler zu übergeben.

WIRE-SYSTEMÜBERSICHT

Mit Wattstopper PLUS können Sie DALI-Geräte steuern. Mit jedem kabelgebundenen Wattstopper PLUS-Design erhalten Sie ein zuverlässiges Lichtsteuerungssystem, das schnell und einfach installiert werden kann.

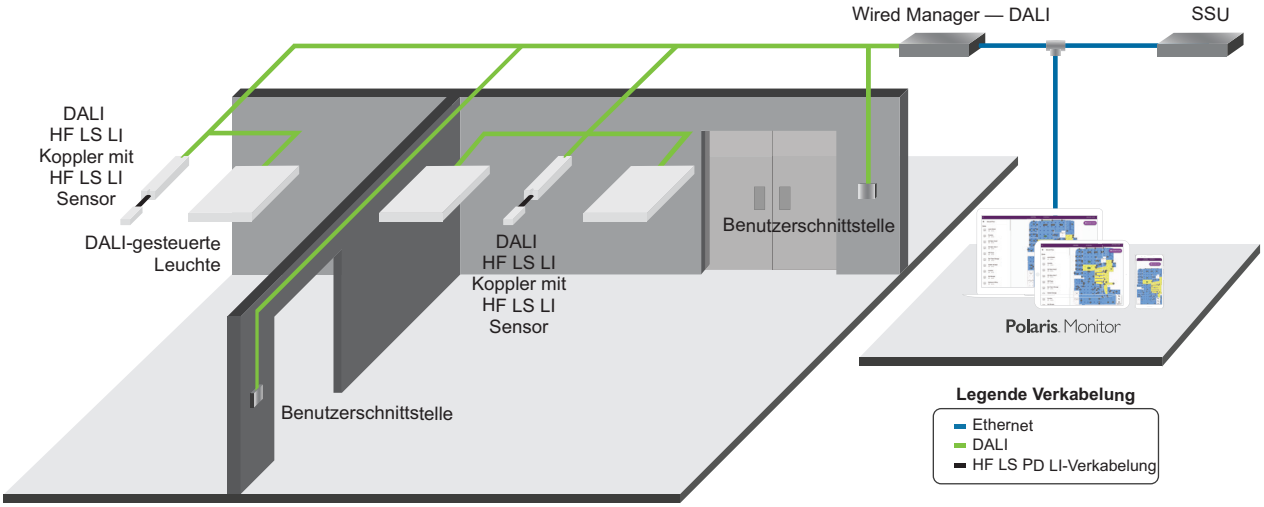

Leuchtenintegration

WARNUNG: SCHALTEN SIE VOR DER VERDRAHTUNG DEN STROM AM SICHERUNGSSCHALTER AUS.

Der Koppler DALI HF LS LI ist für die Leuchtenintegration vorgesehen, die eine Ansteuerung der Leuchte über DALI und der Sensor ist speziell für die Leuchtenintegration konzipiert und erfordert eine direkte Verbindung zum DALI HF LS LI Koppler. Befestigen Sie den DALI HF LS LI Koppler und den HF LS LI Sensor mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Leuchte. Stellen Sie sicher, dass sie nahe genug montiert sind, damit das mitgelieferte Sensorkabel angeschlossen werden kann. Installieren Sie den DALI HF LS LI **nur** an trockenen Innenstandorten. Die empfohlene Eingangsspannung beträgt 220 bis 240 V, 50/60 Hz. Maximal 300 m (984 ft) Gesamtleitungslänge für DALI- und Drittanbieter-Sensorschnittstelle.

HINWEIS: Sobald der DALI HF LS LI-Koppler an die Stromversorgung angeschlossen ist, drücken Sie die SELECT-Taste, um die LED-Anzeige einzuschalten. Ein weiterer kurzer Druck auf die SELECT-Taste schaltet die LED-Anzeige aus, andernfalls schaltet sich die LED-Anzeige nach 30 Sekunden aus.

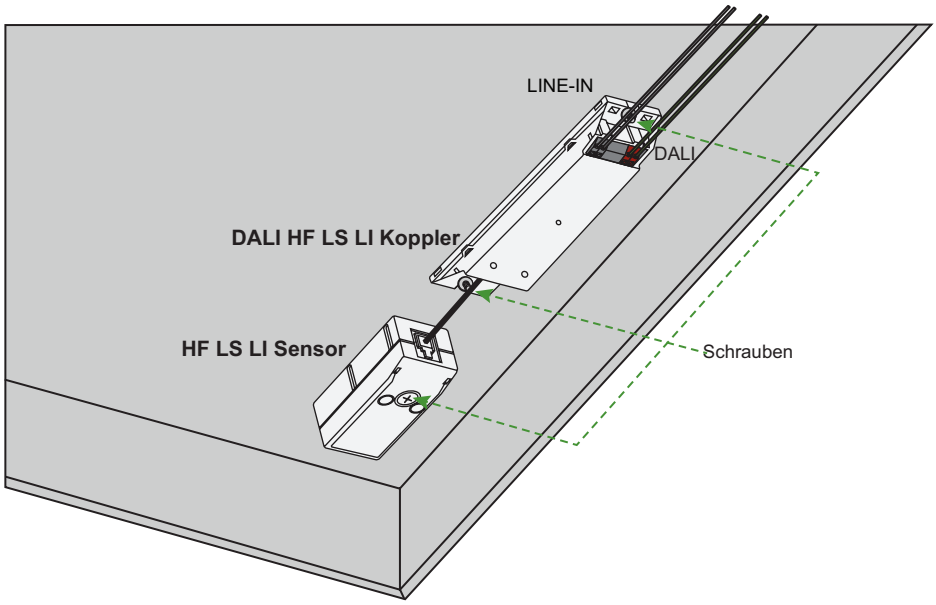

Unabhängige Deckenintegration

Eine unabhängige Deckenintegration ist mit der Installation des ECO CI KIT (separat zu bestellen), einem Zugentlastungsgehäuse-Kit, möglich. Der DALI HF LS LI Koppler erfordert die Installation eines ECO CI KIT, um den Schutz vor elektrischem Kontakt zu gewährleisten. Der DALI HF LS LI Koppler darf NUR in trockenen Innenräumen installiert werden. Die empfohlene Eingangsspannung beträgt 220 bis 240 V, 50/60 Hz. Maximal 300 m (984 ft) Gesamtleitungslänge für DALI- und Drittanbieter-Sensorschnittstelle.

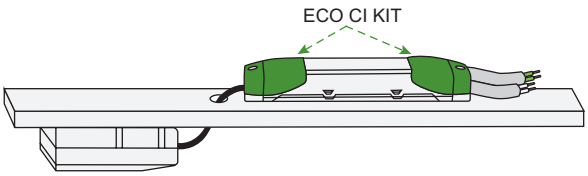

Kabelschutz von den ECO CI KIT Sockeln entfernen und ECO CI KIT Sockel auf den DALI HF LS LI Koppler setzen. Drücken Sie die Mitte des Kabelschutzes nach unten und biegen Sie ihn, damit sich der Kabelschutz um das Kabel wickeln kann.

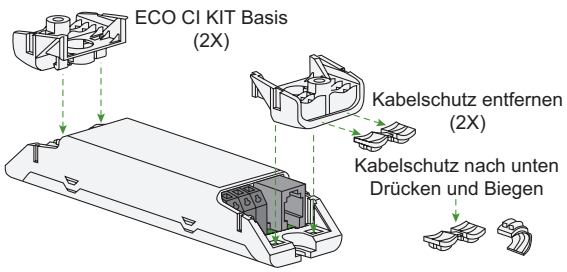

Installieren Sie die Kabelschutzvorrichtungen an den LINE IN-, DALI- und SENSOR-Kabeln und schließen Sie dann die Drähte an das DALI HF LS LI an Koppler-Ports. Setzen Sie die ECO CI KIT-Abdeckungen auf den DALI HF LS LI Coupler und ziehen Sie die Schrauben fest. Verbinden Sie die HF LS LI Sensor über die mit ‘Sensor’ gekennzeichnete 4-pol RJ10 Buchse (4P4C) auf der Gehäuseoberseite. Nur ein HF LS LI Der Sensor sollte an den Koppler DALI HF LS LI angeschlossen werden.

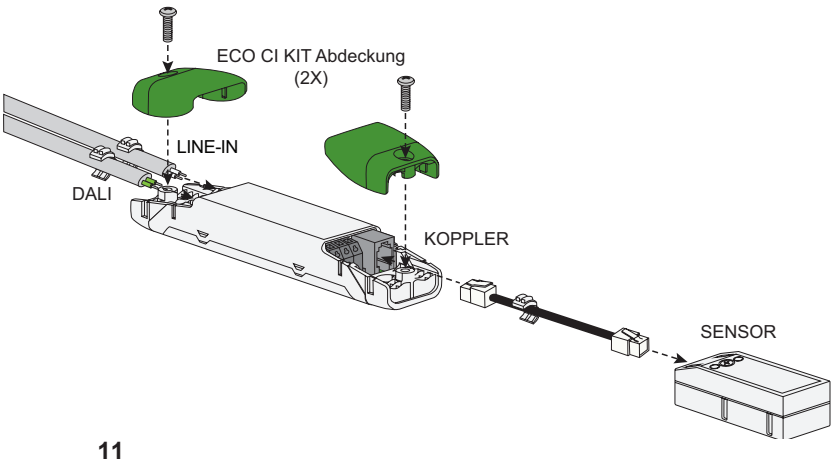

MERKMALE

Koppler

Der DALI HF LS LI-Koppler verfügt über eine SELECT-Taste und eine LED-Anzeige. Mit der SELECT-Taste können Sie ein Gerät identifizieren und auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Die LED-Anzeige leuchtet grün oder rot.

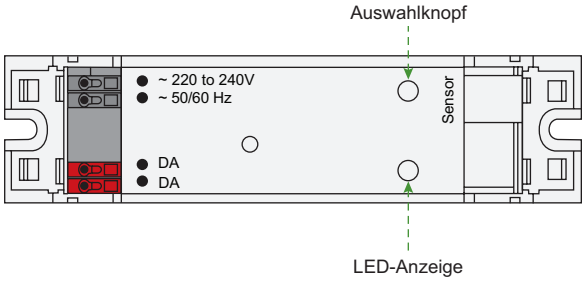

DALI HF LS LI Koppler LED-Leuchtmelder

- **Grüne LED-Anzeige Blinkt:** Zeigt Bewegungserkennung an.
- **Rote LED-Anzeige:** Zeigt an, dass ein Benutzer den proprietären Modus von aufgerufen hat.

Sensor

Der HF-LS-LI-Sensor verfügt über einen Lichtsensor und eine LED-Anzeige, die grünes oder rotes Licht anzeigt.

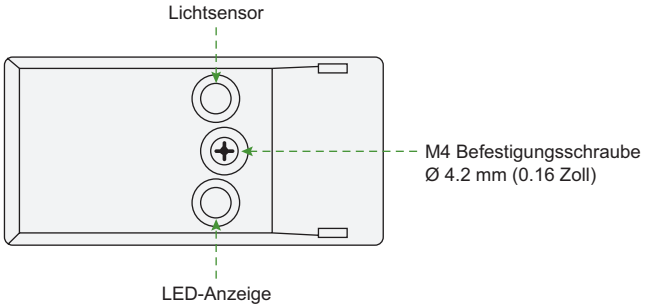

HF LS LI Sensor LED-Anzeigeleuchten

- **Grüne LED-Anzeige blinkt:** Bewegung wurde erkannt.
- **Grüne LED-Anzeige leuchtet dauerhaft:** Die Bewegungserkennung ist vorübergehend deaktiviert.
- **Rote LED-Anzeige blinkt 3 Mal:** IR-Signal der Fernbedienung wurde empfangen.
- **Rote LED-Anzeige blinkt 1 Mal:** Vibration wurde erkannt.
- **Rote LED-Anzeige leuchtet kontinuierlich:** 100-Stunden-Einbrennen ist aktiv.

ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNGEN

Halten Sie bei an das DALI HF LS LI angeschlossener Stromversorgung die AUSWAHL-Taste etwa 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige 4 Sekunden lang rot blinkt. Das DALI HF LS LI wird dann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

HINWEIS: Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen löscht die DALI-Kurzadresse und erfordert, dass das Gerät neu eingerichtet wird wieder in Betrieb genommen.

ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNGEN

	Gegenwart	Bewegung
Montagehöhe	8 m (26.2 Fuß)	13 m (43 Fuß)
Erfassungsbereich	15 m (49.2 Fuß)	25 m (82 Fuß)
Abdeckungsbereich	35˚ x 80˚	35˚ x 80˚

Abdeckungsbereich

Ansicht von Oben

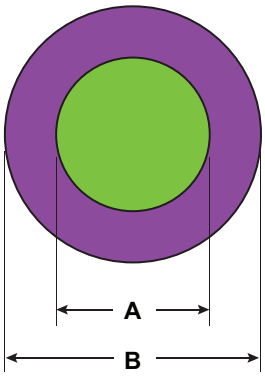

Seitenansicht

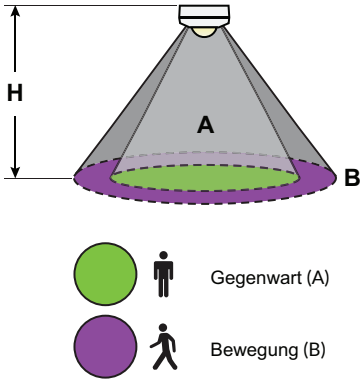

WARRANTY INFORMATION

Wattstopper warranties its products to be free of defects in materials and workmanship for a period of five (5) years. There are no obligations or liabilities on the part of Wattstopper for consequential damages arising out of, or in connection with, the use or performance of this product or other indirect damages with respect to loss of property, revenue or profit, or cost of removal, installation or reinstallation.

INFORMATIONEN ZUR GARANTIE

Wattstopper garantiert für einen Zeitraum von fünf (5) Jahren, dass seine Produkte frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Es bestehen keine Verpflichtungen oder Haftungen seitens Wattstopper für Folgeschäden, die aus oder in Verbindung mit der Verwendung oder Leistung dieses Produkts entstehen, oder für andere indirekte Schäden in Bezug auf den Verlust von Eigentum, Einnahmen oder Gewinn oder Kosten für den Ausbau, die Installation oder Neuinstallation.

INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE

Wattstopper garantit que ses produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de cinq (5) ans. Wattstopper ne peut être tenu responsable de tout dommage consécutif causé par ou lié à l'utilisation ou à la performance de ce produit ou tout autre dommage indirect lié à la perte de propriété, de revenus, ou de profits, ou aux coûts d'enlèvement, d'installation ou de réinstallation.

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

Wattstopper garantiza que sus productos están libres de defectos en materiales y mano de obra por un período de cinco (5) años. No existen obligaciones ni responsabilidades por parte de Wattstopper por daños consecuentes que se deriven o estén relacionados con el uso o el rendimiento de este producto u otros daños indirectos con respecto a la pérdida de propiedad, renta o ganancias, o al costo de extracción, instalación o reinstalación.

No. 080579 – 05/25 rev. 4

© Copyright 2025 Legrand All Rights Reserved.
© Copyright 2025 Tous droits réservés Legrand.
© Copyright 2025 Legrand Todos los derechos reservados.
© Copyright 2025 Legrand Alle Rechte vorbehalten.

800.879.8585
www.legrand.us/wattstopper