adorne™

sofTap™ Dimmer, 700W, SP/3W, 120 VAC, 60 Hz, Incandescent/Halogen/MLV
Variateur sofTap™, 700W, unipolaire/3 voies, 120 V CA, 60 Hz, Lampe à incandescence/halogène/magnétique/basse tension
Regulador sofTap™, 700W, SP/3W, 120 VAC, 60 Hz, Incandescente/Halógeno/MLV
Installation Instructions • Notice d'installation • Instrucciones de Instalación

No: 340971 – 10/14

Catalog Number • Numéro de Catalogue • Numéro de Catálogo: ADTP703H

Country of Origin: Made in China • Pays d'origine: Fabriqué en Chine • País de origen: Hecho en China

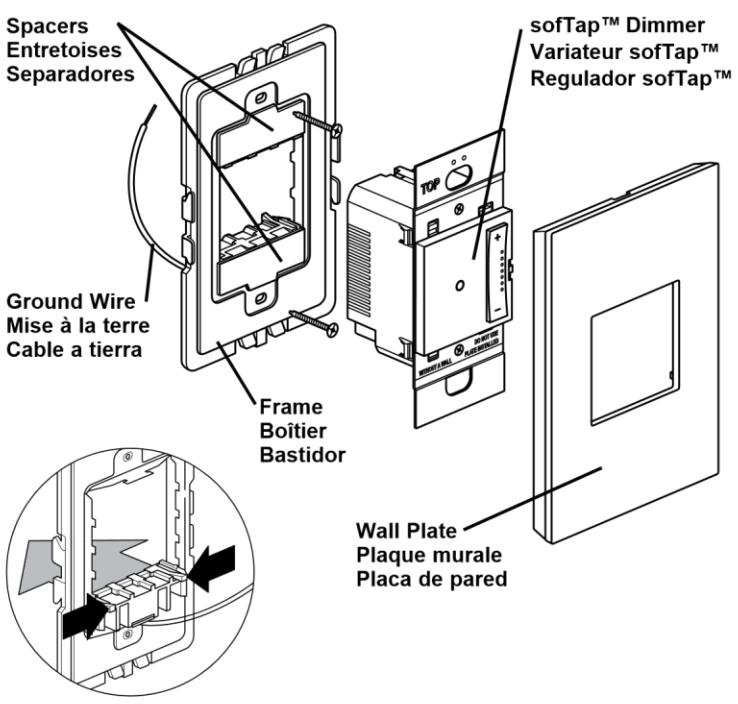

⚠ CAUTIONS
To reduce the risk of overheating and possible damage to other equipment, do not install incandescent dimmer to control a receptacle, a fluorescent light or bulb, a motor-operated appliance, or a transformer-supplied appliance.
Do NOT use dimmer with incandescent lamps whose power requirements exceed maximum wattage of the dimmer.
Max. load rating:
• Incandescent: 700W
• MLV: 700VA
Min. load rating:
• Incandescent: 20W
• MLV: 20VA
Do NOT connect dimmer to power source other than 120VAC, 60 Hz.

⚠ MISES EN GARDE
Pour réduire le risque de surchauffe et d'endommagement potentiel d'autres équipements, ne pas installer un variateur incandescent pour contrôler une prise secteur, une ampoule ou un tube fluorescent, un appareil motorisé ou un appareil alimenté par un transformateur.
Ne PAS utiliser le variateur avec des ampoules à incandescence d'une puissance supérieure à la puissance maximum du variateur.
Puissance nominale max. :
• Lampe à incandescence : 700 W
• Lampe magnétique à basse tension : 700 VA
Puissance nominale min. :
• Lampe à incandescence : 20 W
• Lampe magnétique à basse tension : 20 VA
NE PAS connecter le variateur à une source d'alimentation autre qu'une source d'alimentation 120 V CA, 60 Hz.

⚠ PRECAUCIONES
Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento y posibles daños a otros equipos, no instale el regulador incandescente para controlar un receptáculo, una luz o un tubo fluorescente, un dispositivo accionado por motor o un dispositivo con transformador.
NO utilice el regulador con lámparas incandescentes cuyos requerimientos de potencia excedan el vatiaje máximo del regulador.
Especificación de carga máxima:
• Incandescente: 700 W
• MLV: 700 VA
Especificación de carga mínima:
• Incandescente: 20 W
• MLV: 20 VA
NO conecte el regulador a una fuente de alimentación que no sea de 120 V CA, 60 Hz.

For more information and helpful how-to videos, visit www.adornemyhome.com/install.

Pour de plus amples informations ou visualiser des vidéos instructives et pratiques, rendez-vous sur www.adornemyhome.com/install.

Para obtener más información y videos demostrativos, visite www.adornemyhome.com/install.

Remove spacers from the frame. Since this dimmer fills the frame completely, you will not need the spacers. From the back of the frame, pinch the tabs on the spacer to release.

Use only with Legrand **adorne**™ system.

Enlever les entretoises du boîtier. Ce variateur comblant entièrement le cadre, vous n'aurez pas besoin d'entretoises. Depuis le dos du cadre, pincez les languettes sur l'entretoise pour le libérer.

Utilisez seulement avec le système Legrand **adorne**™.

Quite los separadores del marco. Como este regulador cubre completamente el marco, no necesitará los separadores. Desde la parte posterior del marco, presione las lengüetas del separador para quitarlo.

Utilizar únicamente con el sistema **adorne**™ de Legrand.

INSTALLATION INSTRUCTIONS
Please read these instructions completely before you begin. **adorne**™ dimmers are designed for installation in standard electrical boxes. However, some of the installation methods vary slightly from traditional methods. If you do not understand these instructions or are unsure of your abilities, seek the assistance of a qualified electrician.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
Veuillez lire toutes ces instructions avant de commencer. Les dispositifs **adorne**™ sont conçus pour être installés dans des boitiers électriques classiques. Toutefois, certaines méthodes d'installation peuvent différer légèrement des méthodes traditionnelles. Si vous ne comprenez pas ces instructions ou êtes incertains de vos aptitudes, n'hésitez pas à demander de l'aide auprès d'un électricien qualifié.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Lea completamente estas instrucciones antes de comenzar. Los dispositivos **adorne™** están diseñados para la instalación en cajas eléctricas estándares. Sin embargo, algunos de los métodos de instalación pueden variar ligeramente de los métodos tradicionales. Si no entiende estas instrucciones o no está seguro de sus aptitudes, busque la ayuda de un electricista calificado.

1

⚠ WARNING
To prevent severe shock or electrocution, always disconnect power at the service panel before beginning work.

⚠ AVERTISSEMENT
Toujours débrancher la source d'alimentation électrique depuis le Coffret de distribution électrique avant de commencer le travail.

⚠ ADVERTENCIA
Para evitar electrocuciones o descargas eléctricas graves, desconecte siempre la alimentación en el panel de servicio antes de comenzar a trabajar.

When replacing existing dimmers, label wires before disconnecting. Disconnect old dimmer.

Lors du remplacement de variateurs existants, étiqueter les câbles avant de les débrancher. Débrancher l'ancien variateur.

Al reemplazar los reguladores existentes, marque los cables antes de la desconexión. Desconecte el regulador antiguo.

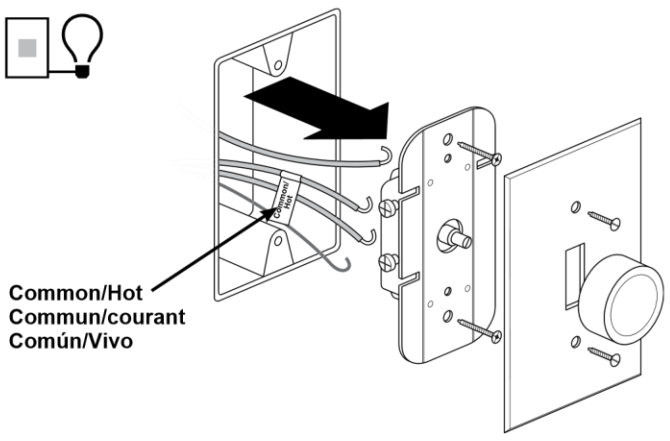

Single Pole
Identify the Common or Hot wire attached to the black screw. The remaining wire will be attached to a copper-colored screw.

Pôle simple
Identifier le fil commun ou de courant raccordé à la vis noire. Le fil restant sera raccordé à une vis couleur cuivre

Polo único
Identifique el cable común o vivo conectado al tornillo negro. Los cables restantes se conectarán a un tornillo de cobre.

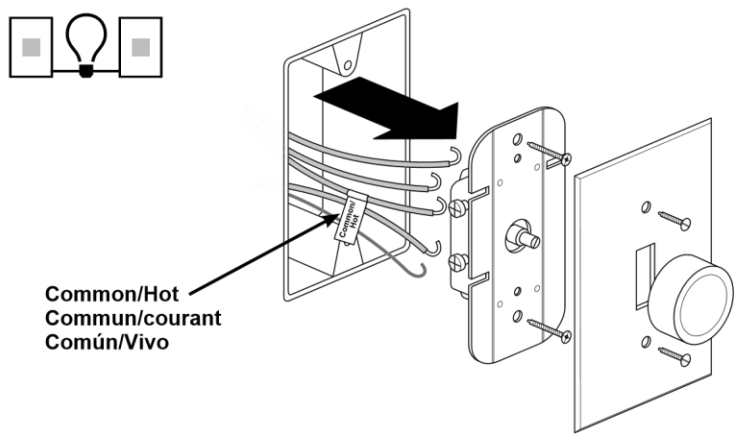

3-Way
Identify the Common or Hot wire attached to the black screw. The two remaining wires will be attached to copper-colored screws

Trois voies
Identifier le fil commun ou de courant raccordé à la vis noire. Le deux fils restants seront raccordés aux vis couleur cuivre.

3 vías
Identifique el cable común o vivo conectado al tornillo negro. Los dos cables restantes se conectarán a tornillos de cobre.

2

If necessary, cut wires and strip insulation using stripping guide on back of dimmer.

Couper les fils et retirer la gaine d'isolation en utilisant un guide de dénudage à l'arrière du dispositif.

Corte los cables y quite el aislamiento con la guía pelacables en la parte posterior del dispositivo.

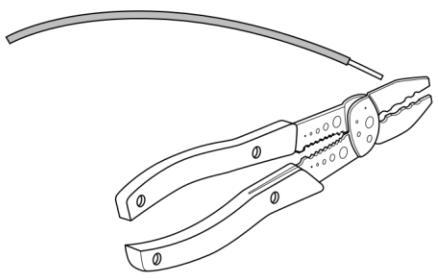

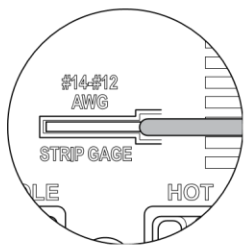

3

⚠ WARNING
Failure to connect the ground wire will result in an unsafe installation that could lead to personal injury.

⚠ AVERTISSEMENT
Ne pas raccorder le fil de mise à la terre peut rendre une installation non sécuritaire pouvant occasionner des blessures.

⚠ ADVERTENCIA
Si no conecta el cable de tierra, se producirá una instalación insegura y podrían ocasionar lesiones personales.

Connect frame ground wire to bare ground wire in box. Fold ground wires into back of box. Mount frame to wall box with screws provided. Tighten screws just enough to hold frame in place. Do NOT over-tighten.

Raccorder le fil de mise à la terre du boitier au fil de mise à la terre nu dans la boite. Plier les fils de mise à la terre et insérer vers l'arrière de la boite. Monter le boitier à la boite murale avec les vis fournies. Serrer suffisamment les vis pour maintenir le boitier en place. Ne PAS trop serrer.

Conecte el cable a tierra del bastidor al cable a tierra pelado en la caja. Pliegue los cables a tierra en la parte posterior de la caja. Monte el bastidor a la caja de la pared con los tornillos provistos. Ajuste los tornillos lo suficiente como para sostener el bastidor en el lugar. NO ajuste en exceso.

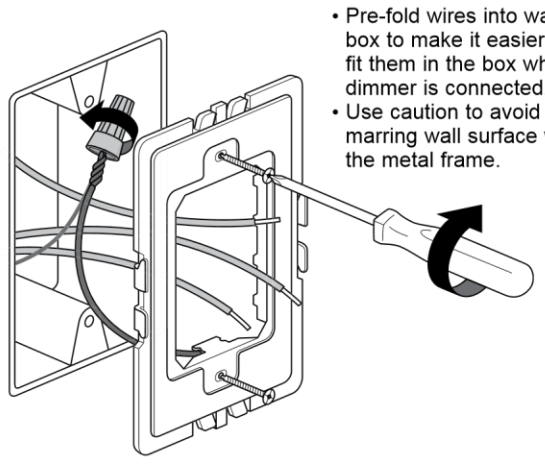

TIPS
- Pre-fold wires into wall box to make it easier to fit them in the box when dimmer is connected.
- Use caution to avoid marring wall surface with the metal frame.

CONSEILS
- Plier d'abord les fils dans la boite murale pour faciliter leur insertion dans le boitier lorsque le dispositif est branché.
- Prendre soin de ne pas érafler la surface murale avec le boitier métallique.

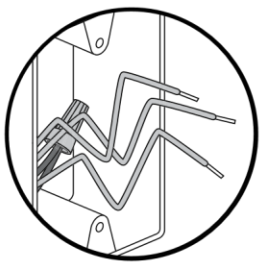

CONSEJOS
- Pliegue de antemano los cables en la caja de la pared para que sea más fácil introducirlos en la caja cuando el dispositivo esté conectado.
- Tenga cuidado para evitar dañar la superficie de la pared con el bastidor de metal.

4

Connect new dimmer as shown. Insert wires into terminals and tighten screws securely. Do NOT over-tighten (to 10 in. lbs.).

Brancher le nouveau variateur comme illustré. Insérez les fils dans les bornes et serrez fermement les vis. Ne PAS trop serrer (à 10 livres-pouce).

Conecte el nuevo regulador como se muestra en la figura. Inserte los cables en los terminales y ajuste bien los tornillos. NO ajuste en exceso. (Ajuste a 10 libras-pulgada).

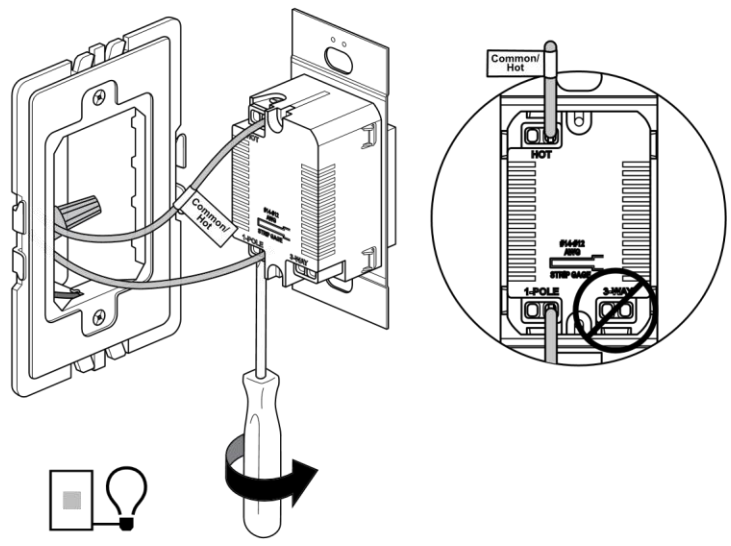

NOTE – In a 3-Way installation, use one dimmer and one switch. Do NOT use two dimmers.

REMARQUE : Dans une installation à trois voies, utiliser un variateur et un commutateur. Ne PAS utiliser deux variateurs.

NOTA: En una instalación de 3 vías, utilice un regulador y un interruptor. NO utilice dos reguladores.

Single Pole

- Connect the wire identified as Common/Hot in Step 1 to HOT.
- Connect other wire to 1-POLE.
- Do NOT use 3-WAY.

Pôle simple

- Raccorder le fil identifié par « Common/Hot » (commun/courant) de l'étape 1 à « HOT » (courant).
- Raccorder l'autre fil à « 1-POLE » (pôle simple).
- Ne PAS utiliser « 3-WAY ».

Polo único

- Conecte el cable identificado como Común/Vivo en el paso 1 a HOT (Vivo).
- Conecte el otro cable a 1-POLE (polo único).
- NO use 3-WAY (3 vías).

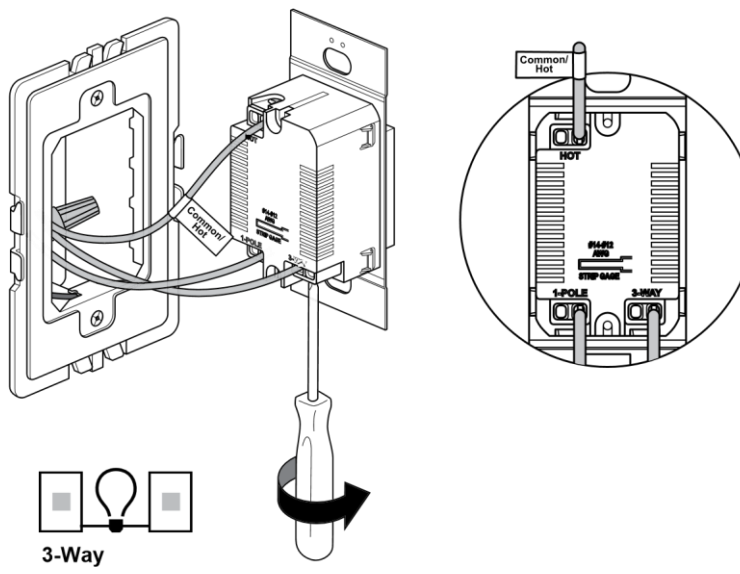

3-Way

- Connect the wire identified as Common/Hot in Step 1 to HOT.
- Connect one of the other wires to 1-POLE.
- Connect remaining wire to 3-WAY.

Trois voies

- R accorder le fil identifié par « Common/Hot » (commun/courant) de l'éta » (courant).
- Raccorder l'un des autres fils à « 1-POLE » (pôle simple).
- Raccorder le dernier fil à « 3-WAY » (3 voies).

3 vías

- Conecte el cable identificado como Común/Vivo en el paso 1 a HOT (Viv
- Conecte uno de los otros cables a 1-POLE (polo único).
- Conecte el cable restante a 3-POLE (tres polos).

5

Carefully fold wires into box. Snap dimmer into frame.

Plier soigneusement les fils dans la boite. Enclencher le dispositif dans le boitier.

Pliegue cuidadosamente los cables hacia el interior de la caja.

⚠ WARNING: Do not pair different size wires in the same terminal. If you have different size wires, use a wire nut to add a 6 inch pigtail of the same gauge wire to the smaller gauge wire.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne pas associer des fils de section différente dans la même borne. Avec des fils de section diffé- rente, utiliser un capuchon de connexion pour ajouter un toron de 15 cm (6 pouces) du même calibre au fil de calibre plus petit.

⚠ ADVERTENCIA: No junte cables de diferentes calibres en el mismo terminal. Si tiene cables de diferentes calibres, utilice una tuerca para cables para agregar un empalme de 15 cm (6 pulg.) del mismo calibre al cable de menor calibre.

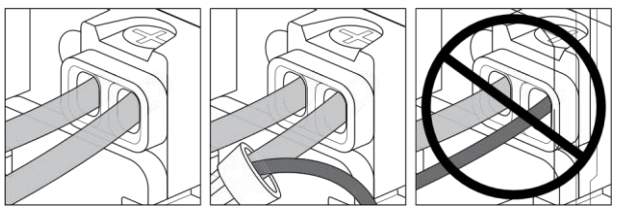

Encastre el dispositivo en el bastidor.

6

Snap wall plate to frame.
There are three click-stops to adjust the fit of the wall plate to the dimmer and the wall.

Enclencher la plaque murale au boitier.
Trois arrêts par enclenchement sont disponibles pour permettre de choisir l'alignement de la plaque murale avec la surface frontale du dispositif.

Encastre la placa de pared al bastidor. Hay tres topes de profundidad con clics para que pueda elegir la forma en la que la placa de pared se alinea con la superficie frontal del dispositivo.

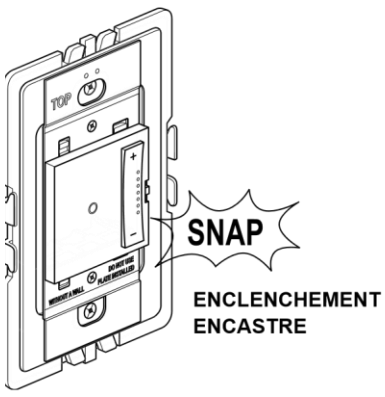

ENCLENCHEMENT
ENCASTRE

NOTE – If you need to remove dimmer after snapping into frame, first remove frame from wall box to access the four locking tabs on the back of the dimmer. Insert a flat screwdriver to depress tabs as you apply pressure to push dimmer out.

REMARQUE - Si un dispositif doit être enlevé du boitier, retirer le boitier de la boite murale. Insérer un tournevis à tête plate à l'arrière du boitier et appuyer sur les languettes du dispositif pour le déverrouiller et le pousser vers l'avant.

NOTA: Si necesita quitar un dispositivo del bastidor, retire el bastidor de la caja de la pared. Inserte un destornillador plano desde la parte posterior del bastidor y presione las lengüetas en el dispositivo para destrabarlas y empujarlo hacia adelante.

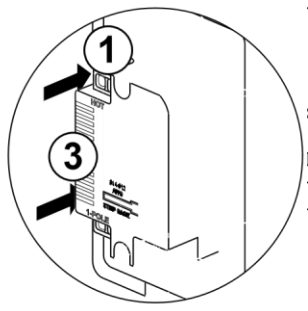

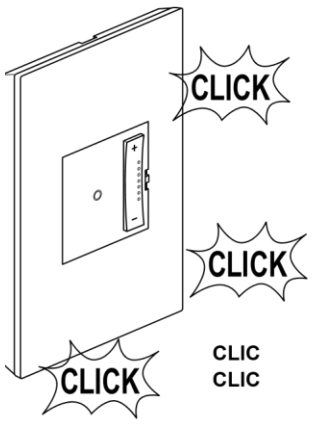

CLIC
CLIC

NOTE – To remove wall plate, insert a small, flat screwdriver in notches on wall plate and twist gently to pry from frame.

REMARQUE - Si la plaque murale doit être retirée, insérer un tournevis à tête plate dans les rainures situées à l'arrière de la plaque et les tourner lentement.

NOTA: Para quitar la placa de pared o retirarla, inserte un destornillador plano en la muesca como se muestra, y gire suavemente.

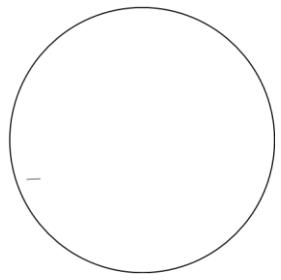

Never apply cleaner directly to the dimmer or wall plate. Apply to a soft cloth and use cloth to remove any smudges from the product.

N'appliquer jamais de produit nettoyant directement sur le variateur ou la plaque murale. Appliquez sur un chiffon doux et utilisez ce dernier pour retirer toute trace du produit.

quitar cualquier mancha que pudiera haber en el producto.

Technical Assistance: (877) 295-3472
www.adornemyhome.com/install

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Limited lifetime warranty information for adorne™ products is avail at www.adornemyhome.com/warranty. Limited warranty informatic for adorne™ products may also be obtained free of charge by send a written request, along with your proof of purchase (including purchase date), to:

Legrand
Attn: adorne Customer Service/Warranty Department
50 Boyd Avenue
Syracuse, NY 13209

No: 340971 – 10/14

© Copyright 2012 Legrand All Rights Reserved.
© Copyright 2012 Legrand Tous droits réservés Legrand.
© Copyright 2012 Legrand Legrand Todos los drechos reservados.

Assistance technique :
(877) 295-3472
www.adornemyhome.com/install

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Des informations concernant la garantie à vie limitée des produits www.adornemyhome.com/warranty. Des informations sur la garantie à vie limitée des produits peuvent être obtenues gratuitement en envoyant une demande écrite, adorne™ sin cargo si se envía un pedido por escrito, junto accompagnée d'une preuve d'achat (avec la date d'achat), à : de compra), a:

Legrand
Attn: adorne Customer Service/Warranty Department
50 Boyd Avenue
Syracuse, NY 13209

Asistencia técnica:
(877) 295-3472
www.adornemyhome.com/install

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Hay disponible información sobre la garantía limitada de por vida para adorne™ sont disponibl los productos adorne™ en www.adornemyhome.com/warranty puede obtenerse información sobre la garantía limitada para los con una prueba de compra (que incl

Legrand
Attn: adorne Customer Service/Warranty Department
50 Boyd Avenue
Syracuse, NY 13209

860.233.6251
1.877.BY.LEGRAND
www.legrand.us
www.legrand.ca

CONTROLS

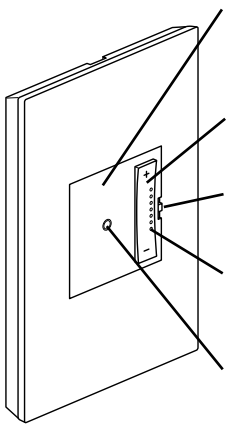

On/Off Button

Rocker Button

Air Gap Switch

LED Lights

Locator LED

TAP INPUT: 3 PUSHBUTTONS

On/Off pushbutton

- M omentary push with Load Off turns Load On to LDL (last dim level).
- P ush and hold approximately 2s with Load On fades Load Off over approximately 30s ("go to bed" feature). During the slow fade-off interval the top-most lit LED in the bargraph will flash at approx 3 Hz.
- Double-tap with Load Off turns Load On to maximum brightness.
- D ouble-tap with Load On turns Load On to maximum brightness.

Rocker + pushbutton

- Momentary push with Load Off turns Load On to LDL (last dim level).
- M omentary push with Load On increases brightness 1 increment (approx 2% of max brightness).
- P ush and hold with Load On ramps brightness up (approx 5 sec from min to max).
- Double-tap with Load Off turns Load On to maximum brightness.

Rocker – pushbutton

- Momentary push with Load Off turns Load On to LDL (last dim level).
- M omentary push with Load On decreases brightness 1 increment (approx 2% of max brightness).
- P ush and hold with Load On ramps brightness down (approx 5 sec from max to min).
- Double-tap with Load Off turns Load On to maximum brightness.

⚠ CAUTION
Always slide the Air Gap Switch to the full down (OFF) position when changing a light bulb.

VISUAL INDICATORS: 10 LEDS

Locator LED (White) – On whenever Load is Off. Can be disabled by user. be used.
Rocker + LED (White) – On whenever Load is On, flashes during calibration.
Rocker - LED (White) – On whenever Load is On, flashes during calibration.
Bargraph LEDs (White x 7) – On to indicate brightness level when Load is On,

After the dimmer performs the above initialization, it will perform as specified in

USER ADJUSTMENTS

Min Level Trim

- H old Rocker button down for approximately 10s after minimum brightness reached. Bargraph LEDs will turn on to indicate cal mode activated.
- Releasing button within 5 seconds activates automated Min Level Trim feature as described in Initial Turn-on section below.
- Continuing to hold button for approximately 5 more seconds causes the +/- LEDs to flash, and initiates manual calibration:
  - Pressing On/Off button cycles through 12 preset trim levels.
  - P ressing either Rocker button exits calibration and stores selected trim level.

Max Level Trim (energy saver)

- Hold Rocker + button down for approximately 10s after maximum brightness reached. LEDs will flash to indicate cal mode activated.
- Pressing On/Off button cycles through 12 preset trim levels.
- Pressing either Rocker button exits calibration and stores selected trim level. of max brightness).

Disable/Enable Locator LED

- Holding On/Off button down for approximately 10s with load off toggles Locator LED enable/disable.

INITIAL TURN-ON

The dimmers will perform the following sequence after power is applied (installation, power return after a blackout, circuit breaker resets):

- Turn Bargraph and Rocker +/- LEDs on for approximately 1 second.
- Turn load on max brightness for approximately 2 seconds.
- Run an automated Min Level Trim algorithm:
  - S tep through preset trim levels dwelling for approximately 2 seconds at each trim level. Check if load current is sensed at each trim level. The lowest trim level that results in a stable load current sensed reading will be used.
  - I f load is detected during automated Min Level Trim, store new Min Level Trim values to nonvolatile EEPROM. If no load detected, load default Min Level Trim values. Off when Load is Off.

After the dimmer performs the above initialization, it will perform as specified in the previous sections of this document.

COMMANDES

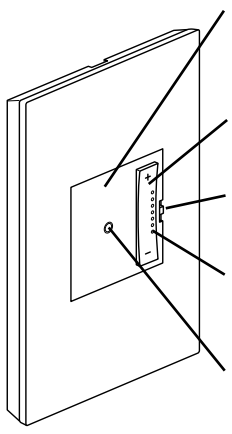

Bouton à bascule

Interrupteur à bouton-poussoir + à bascule

Diode électroluminescente (DEL)

Interrupteur à lame d'air

UTILISATION : 3 BOUTONS-POUSSOIRS

Bouton-poussoir Marche/Arrêt

- P our allumer la lumière et rétablir le dernier niveau de luminosité utilisé, lorsque la lumière est éteinte.niveau minimum de luminosité atteint. Les DEL en barres s'allument pour
- P our éteindre la lumière, appuyer rapidement sur l'interrupteur. indiquerque le mode d'étalonnage est activé.
- A ppuyer sur le bouton pendant environ 2 secondes pour éteindre progressivement la lumière sur une durée d'environ 30 secondes (fonction Durant cette extinction progressive, la diode la plus haute clignote à une fréquence d'environ 3 Hz.
- P our allumer la lumière et bénéficier de la luminosité maximale, tapoter à deux reprises sur le bas de la palette lorsque la lumière est éteinte.
- P our bénéficier de la luminosité maximale, tapoter à deux reprises sur l'interrupteur lorsque la lumière est allumée.
- P our allumer la lumière et rétablir le dernier niveau de luminosité utilisé, appuyer rapidement sur le bas de la palette lorsque la lumière est éteinte.
- P our augmenter la luminosité d'un palier (environ 2 % de la luminosité maximale), appuyer rapidement sur le bouton lorsque la lumière est allumée.
- P our augmenter la luminosité, maintenir enfoncé le haut de la palette (environ 5 secondes entre la luminosité minimale et maximale).
- P our allumer la lumière et bénéficier de la luminosité maximale, tapoter à deux reprises sur le bas de la palette lorsque la lumière est éteinte.

Bouton-poussoir – à bascule

- P our allumer la lumière et rétablir le dernier niveau de luminosité utilisé, lumière est éteinte.
- P our diminuer la luminosité d'un palier (environ 2 % de la luminosité maximale), appuyer rapidement sur le bouton lorsque la lumière est allumée.
- P our diminuer la luminosité, maintenir enfoncé le bas de la palette (environ 5 secondes entre la luminosité maximale et minimale).
- P our allumer la lumière et bénéficier de la luminosité maximale, tapoter à deux reprises sur le bas de la palette lorsque la lumière est éteinte.

⚠ ATTENTION
Lorsque l'on change une ampoule électrique, toujours s'assurer que l'interrupteur est complètement positionné tout en bas (ÉTEINT).

- Les DEL en barre et à bascule +/- clignotent pendant environ 1 seconde.
- Un algorithme de réglage du niveau minimum est exécuté automatiquement :

INDICATEURS VISUELS : 10 DEL

Diode d'emplacement (blanche) : elle est allumée lorsque la lumière est éteinte. Elle peut être désactivée par l'utilisateur.

DEL + à bascule (blanche) : elle est allumée lorsque la lumière est allumée et elle clignote pendant l'étalonnage.

DEL - à bascule (blanche) : elle est allumée lorsque la lumière est allumée et elle clignote pendant l'étalonnage.

DEL en barres (7 blanches) : elles sont allumées pour indiquer le niveau de luminosité lorsque la lumière est allumée et éteintes lorsque la lumière est éteinte.

AJUSTEMENTS PAR L'UTILISATEUR

Réglage du niveau minimum

- Appuyer sur le bouton à bascule pendant environ 10 secondes une fois le niveau minimum de luminosité atteint. Les DEL en barres s'allument pour indiquerque le mode d'étalonnage est activé.
- Si le bouton est relâché dans les 5 secondes, la fonction de réglage du niveau minimum automatique est activée comme indiqué dans la section « Première « Se coucher »). mise en route » ci-après.
- Si le bouton est maintenu enfoncé pendant 5 secondes supplémentaires, les DEL +/- clignotent et l'étalonnage manuel est initié :
  - L e bouton Marche/Arrêt permet de choisir parmi 12 niveaux de réglage prédéfinis.
  - A ppuyer sur l'un ou l'autre des boutons à bascule permet de quitter l'étalonnage et d'enregistrer le niveau de réglage sélectionné.

Ajustement du niveau maximum (éco-énergétique) appuyer rapidement sur le bas de la palette lorsque la lumière est éteinte.

- Appuyer sur le bouton à bascule + pendant environ 10 secondes une fois le niveau maximum de luminosité atteint. Les DEL clignotent pour indiquer que le mode d'étalonnage est activé.
- Le bouton Marche/Arrêt permet de choisir parmi 12 niveaux de réglage prédéfinis.
- Appuyer sur l'un ou l'autre des boutons à bascule permet de quitter l'étalonnage et d'enregistrer le niveau de réglage sélectionné.

Activation/Désactivation de la diode d'emplacement

- Pour activer/désactiver la diode d'emplacement, il suffit d'appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pendant environ 10 secondes lorsque la lumière est éteinte.

PREMIÈRE MISE EN ROUTE

À la mise sous tension (installation, retour du courant après une coupure, réinitialisation des disjoncteurs), le variateur lance automatiquement la séquence suivante :

- La luminosité est maximale pendant environ 2 secondes.
- L es niveaux de réglage prédéfinis restent affichés pendant environ 2 sec ondes chacun. Vérifier si le courant de charge est détecté à chaque niveau de réglage. Le niveau de réglage minimum qui conduit à une détection stable du courant sera utilisé.
- S i la charge est détectée pendant le réglage automatique du niveau minimum, enregistrer les nouvelles valeurs de niveau minimum dans la mémoire EEPROM non volatile. Si elle n'est pas détectée, charger les valeurs de niveau minimum par défaut.

Une fois que le variateur aura effectué l'initialisation ci-dessus, il fonctionnera tel qu'indiqué dans les sections précédentes de ce document.

CONTROLES

Botón pulsador Encendido/Apagado

- P resionarla momentáneamente con la carga apagada enciende la carga en el provocará que parpadeen los LED +/- , y se inicia la calibración manual:
- P resionarlo momentáneamente con la carga encendida apaga la carga.
- Si suelta el botón durante 5 segundos, se active la función de Nivel de corte mínimo como se describe en la sección Encendido inicial a continuación.
- Si continua presionando el botón durante aproximadamente 5 segundos más, último nivel de graduación de la luz.
- P resionando el botón de Encendido/Apagado atravesará 12 niveles de aproximadamente 2 segundos con la carga corte preestablecidos.
- M antenerlo presionado durante

CONTROL TÁCTIL: 3 BOTONES PULSADORES

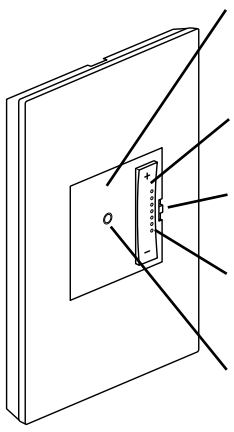

Botón Encendido/ Apagado

Botón Balancín

Interruptor de nivel

Luces LED

LED de ubicación

Balancín – botón pulsador

Balancín + botón pulsador

encendida hace que la carga se apague gradualmente a lo largo de 30 segundos (función para “ir a dormir”). Durante el intervalo de apagado gradual lento, titilará el primer LED encendido de arriba hacia abajo del indicador de barras a aproximadamente 3 Hz.

• T ocarla dos veces con la carga apagada lleva la carga a su brillo máximo.
• T ocarlo dos veces con la carga encendida lleva la carga a su brillo máximo.

• P resionarla momentáneamente con la carga apagada enciende la carga en el último nivel de graduación de la luz.
• P resionarlo momentáneamente con la carga encendida aumenta el brillo 1 punto (aprox. 2 % del brillo máximo).
• P resionarla y mantenerla presionada con la carga encendida aumenta segundos del brillo mínimo al máximo).

• P resionarla momentáneamente con la carga apagada enciende la carga
• P resionarlo momentáneamente con la carga encendida reduce el brillo 1 punto (aprox. 2 % del brillo máximo).
• P resionarla y mantenerla presionada con la carga encendida reduce rápidamente el brillo (aprox. 5 segundos del brillo máximo al mínimo).
• T ocarla dos veces con la carga apagada lleva la carga a su brillo máximo.

⚠ ATENCIÓN
Para cambiar una bombilla, ponga siempre el interruptor de entrehierro en posición completamente bajada (APAGADO)

INDICADORES VISUALES : 10 LED

LED de ubicación (Blanco): Encendido cuando la carga está apagada. El usuario puede desactivarlo.
Balancín + LED (Blanco): Encendido cuando la carga está encendida, parpadea durante la calibración.
Balancín - LED (Blanco): Encendido cuando la carga está encendida, parpadea durante la calibración.
LED de indicador de barras (Blanco x 7): Encendido para indicar el nivel de cuando la carga está encendida, apagado cuando la carga está apagada.

AJUSTES DEL USUARIO

Nivel mínimo de corte

• M antenga presionado el botón Balancín durante aproximadamente 10 segundos después de alcanzar el brillo mínimo. Los LED de indicador de barras se encienden para indicar el modo cal activado.
- S i presiona el botón Balancín, sale de la calibración y almacena el de corte seleccionado.

Nivel máximo de corte (ahorro de energía)

• Mantenga presionado el botón Balancín + durante aproximadamente 10 segundos después de alcanzar el brillo máximo. Los LED parpadearán para indicar el modo cal activado.
• Presionando el botón de Encendido/Apagado atravesará 12 niveles de corte preestablecidos. **entrehierro** último nivel de graduación de la luz. •
Si presiona el botón Balancín, sale de la calibración y almacena el nivel de corte seleccionado.

Habilitar/deshabilitar el LED de ubicación

• Si mantiene presionado el botón Encendido/Apagado durante rápidamente el brillo (aprox. 5 aproximadamente 10 segundos, alternará entre habilitar/deshabilitar el LED • T ocarla dos veces con la carga apagada lleva la carga a su brillo máximo. de ubicación.

ENCENDIDO INICIAL

Los reguladores realizarán la siguiente secuencia una vez que se aplique en el último nivel de graduación de la luz. restablecimiento del disyuntor):

• Encienda los LED +/- del indicador de barras y del balancín durante aproximadamente 1 segundo.
• Encienda el brillo máximo de la carga durante aproximadamente 2 segundos.
• Ejecute un algoritmo de Nivel máximo de corte automatizado:
  - A traviese los niveles de corte preestablecidos durante aproximadamente 2 segundos para cada nivel de corte. Verifique si se siente la corriente de la carga en cada nivel de corte. Se utilizará el nivel de corte más bajo que provoque una lectura de corriente de carga estable.
  - S i la carga se detecta durante el nivel mínimo de corte automatizado, almacene nuevos valores de nivel mínimo de corte en una memoria EEPROM no volátil. Si no se detecta la carga, cargue los valores predeterminados de nivel mínimo de corte. brillo

Una vez que el regulador realizar la inicialización anterior, se comportará como se especificó en las secciones anteriores de este documento.

No: 340971 – 10/14

© Copyright 2012 Legrand All Rights Reserved.
© Copyright 2012 Legrand Tous droits réservés Legrand.
© Copyright 2012 Legrand Legrand Todos los drechos reservados.

860.233.6251
1.877.BY.LEGRAND
www.legrand.us
www.legrand.ca